

华北工控  
NORCO

MITX-6948

说明书 V1.0

# 用户手册

## USER'Manual



Industrial & Communication Computer 

做中国最可信赖的工控产品

# 说 明

除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，本公司保留对此手册更改的权利，且不另行通知。对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

订购产品前，请向经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。NORCO 是深圳华北工控有限公司的注册商标。本手册所涉及到的其他商标，其所有权为相应的产品厂家所拥有。

本手册内容受版权保护，版权所有。未经许可，不得以机械的、电子的或其它任何方式进行复制。

## 温馨提示

1. 产品使用前，务必仔细阅读产品说明书。
2. 对未准备安装的板卡，应将其保存在防静电保护袋中。
3. 在从包装袋中拿板卡前，应将手先置于接地金属物体上一会儿，以释放身体及手中的静电。
4. 在拿板卡时，需佩戴静电保护手套，并且应该养成只触及其边缘部分的习惯。
5. 主板与电源连接时，请确认电源电压。
6. 为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对主板、板卡进行拔插或重新配置时，须先关闭交流电源或将交流电源线从电源插座中拔掉。
7. 在对板卡进行搬动前，先将交流电源线从电源插座中拔掉。
8. 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉。
9. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。
10. 设备在使用过程中出现异常情况，请找专业人员处理。
11. 此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

# 目 录

第一章 产品介绍 .....	1
1.1 简介 .....	1
1.2 产品规格 .....	1
第二章 安装说明 .....	3
2.1 接口位置和尺寸图 .....	3
2.2 安装步骤 .....	3
2.3 内存安装 .....	4
2.4 跳线功能设置 .....	4
2.4.1 CMOS 内容清除/保持设置 (JCC) .....	4
2.4.2 来电开机硬件开关 (JAT) .....	6
2.4.3 COM2 跳线功能设置 (J1, J2, J3) .....	6
2.5 接口说明 .....	8
2.5.1 SATA 接口 (SATA、SATA_PWR) .....	8
2.5.2 串行接口 (COM1、COM2_HDMI、COM-3456) .....	9
2.5.3 显示接口 (VGA、DVI、LVDS/HDMI) .....	10
2.5.4 LVDS 电压及背光设置接口 (LVDS_BKLT、JLVDS) .....	12
2.5.5 USB 接口 (USB_LAN1、USB_LAN2、USB56、USB78) .....	13
2.5.6 键盘鼠标接口 (KBMS) .....	14
2.5.7 可编程输入输出接口 (JGP) .....	15
2.5.8 电源接口 (PWR1、PWR2) .....	17
2.5.9 风扇接口 (CPU_FAN) .....	17
2.5.10 功放插针 (JAMP) .....	19
2.5.11 线路输入插针 (LINE_IN) .....	19
2.5.12 JLPC 接口 (JLPC) .....	20
2.5.13 Audio 接口 (JACKHDA) .....	22
2.5.14 前面板接口 (JFP) .....	22
2.5.15 内存插槽 (SO-DIMM) .....	24
2.5.16 扩展接口 (PCIE_X1、MINI_PCIE) .....	24

第三章 BIOS 程序设置 .....	25
AMI BIOS 刷新 .....	25
AMI BIOS 描述 .....	25
BIOS 参数设置 .....	25
3.1 Main 菜单 .....	26
3.2 Advanced.....	27
3.2.1 ACPI Settings .....	28
3.2.2 Supper IO Configuration .....	29
3.2.3 Hardware Monitor .....	35
3.2.4 APM Configuration.....	36
3.2.5 Serial Port Console Redirection .....	37
3.2.6 CPU Configuration.....	39
3.2.7 PPM Configuration.....	41
3.2.8 SATA Configuration.....	42
3.2.9 LPSS & SCC Configuration .....	43
3.2.10 Network Stack Configuration.....	43
3.2.11 CSM Configuration.....	45
3.2.12 SDIO Configuration.....	46
3.2.13 USB Configuration .....	47
3.3 Chipset 菜单 .....	48
3.3.1 North Bridge.....	49
3.3.2 South Bridge.....	50
3.4 Boot 菜单.....	51
3.5 Security 菜单.....	52
3.6 Save&Exit 菜单 .....	53
附录 .....	38
附一：Watchdog 编程指引.....	38
附二：IRQ 和 System Memory Map,1st MB Memory Map .....	40
附三：术语表.....	42

# 第一章

## 产 品 介 绍

华北工控  
NORCO

## 第一章 产品介绍

### 1.1 简介

MITX-6948 是一款标准的 Mini-ITX 规格主板，该板采用 Intel® Celeron® Processor J1900 处理器，1 条单通道 SO\_DIMM 插槽，支持 DDR3L 1333，内存容量最高可达 8GB。支持 INAND Flash 8G/16G/32G 可选（默认 32G）。提供接口包括：1 个标准的 DB15 VGA 显示接口、1 个标准的 DVI 接口、1 个标准的 HDMI 接口和 1 个 30PIN 的 LVDS 接口（只可二选一），支持独立双显。提供 1 个标准 7PIN SATA3.0 接口，1 个 2.54mm 1X5PIN 小白座子（SATA 供电）。提供 6 个标准的 COM 口，其中 1 个标准的 DB9 COM 口、1 个 2x5PIN 和 1 个 2X20PIN 的 COM 口，COM1/3/4/5/6→RS232；COM2→RS232/RS485/RS422；（其中 COM2 是面板接口）。8 个 USB 接口，其中 7 个标准的 USB 2.0 接口和 1 个标准的 USB 3.0 接口（其中 1 个 USB3.0+3 个 USB2.0 是面板接口）、2 个千兆以太网接口，采用 INTEL I211 千兆网卡芯片。2 个标准 Mini PCIE 接口，1 个支持 Mini-PCIE/3G/4G / 无线网卡可选，1 个支持 MSATA，默认支持 MSATA 设备，8 路数字 GPIO 客人灵活使用其输入或输出功能，可扩展多种功能接口。

### 1.2 产品规格

#### 结构标准

- 标准 Mini-ITX 规格主板

#### 尺寸

- 170mm×170mm（长×宽）

#### 处理器

- Intel® Celeron® Processor J1900

#### 芯片组

- BAYTAIL

#### 显示

- VGA: 1 个 VGA 接口，支持分辨率 1920x1200@60HZ；（面板接口）
- LVDS/HDMI: 1 个 LVDS/HDMI 接口，支持分辨率 1920 x1080@60Hz；（HDMI 面板接口）
- DVI: 1 个 DVI 接口,支持分辨率 2560x1600 @60Hz；（面板接口）

注：HDMI 与 LVDS 二选一

## 系统内存

- 1 条单通道 SO-DIMM 插槽，支持 DDR3L 1333，内存容量最高可达 8GB

## 存储

- 1 个标准 7PIN SATA3.0 接口，1 个 2.54mm 1X5PIN 小白座子（SATA 供电）

## LAN 功能

- 网络控制器：采用 2 个 INTEL I211 芯片
- 2 个标准 RJ45 接口
- 速率：10/100/1000Mbps

## USB 接口

- 提供 8 个 USB 接口
- 7 个标准的 USB 2.0 接口，1 个标准的 USB 3.0 接口（其中 1 个 USB3.0+3 个 USB2.0 是面板接口）

## PCIE 接口

- 提供 2 个 MINI PCIE 和 1 个 PCIE 1X 接口。

## I/O 功能

- 采用 ITE8783 芯片
- 6 个串行接口，6 个标准的 COM 口，COM1/3/4/5/6 均支持 RS232 模式，COM2 还支持 RS232/RS485/RS422。

## 电源支持

- 单电源供电：3Pin DC Jack 接口（默认）

## 看门狗

- 支持硬件复位功能

## BIOS

- 64M bit SPI BIOS



### 环境

- 工作温度：0℃~60℃
- 储存温度：-40℃~80℃
- 工作湿度：5% ~ 95%相对温度，无冷凝

# 第二章

# 安 装 说 明


华北工控  
NORCO

## 第二章 安装说明

### 2.1 接口位置和尺寸图

下图为 MITX-6948 的正面接口位置和尺寸图。在安装设备的过程中必须小心，对于有些部件，如果安装不正确，它将不能正常工作。

**注意：操作时，请戴上静电手套，因为静电有可能会损坏部件。**

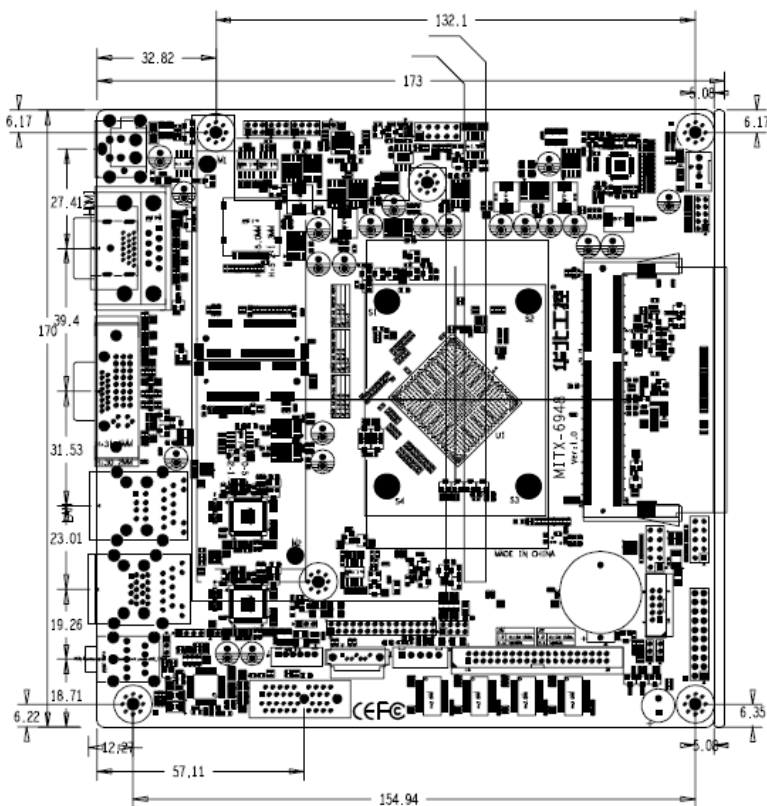


MITX-6948 接口位置和尺寸图

### 2.2 安装步骤

请依照下列步骤组装您的电脑：

1. 参照用户手册将 MITX-6948 上所有 Jumper（跳线帽）调整正确；
2. 安装内存；

3. 安装其他扩展卡；
4. 连接所有信号线、电缆、面板控制线路以及电源供应器；
5. 启动计算机，完成 BIOS 程序的设置。

 **本主板关键元器件都是集成电路，而这些元件很容易因为遭受静电的影响而损坏。因此，请在正式安装主板之前，请先做好以下的准备：**

1. 拿主板时手握板边，尽可能不触及元器件和插头插座的引脚。
2. 接触集成电路元件（如 CPU、RAM 等）时，最好戴上防静电手环/手套。
3. 在集成电路元件未安装前，需将元件放在防静电垫或防静电袋内。
4. 在确认电源的开关处于断开位置后，再插上电源插头。

## 2.3 内存安装

本主板配有 1 条 DDR3L 插槽。安装内存条时请注意以下两点：

1. 安装时，将内存条的缺口与插槽的缺口对齐后在用力插紧。
2. 选择内存条时必须选择支持本主板规格的内存条。

## 2.4 跳线功能设置

在进行硬件设备安装之前请根据下表按照您的需要对相应的跳线进行设置。


**提示：**如何识别跳线、接口的第 1 针脚，观察插头插座旁边的文字标记，会用“1”或加粗的线条或三角符号表示；看看背面的焊盘，方型焊盘为第 1 针脚；所有跳线的针脚 1 旁都有 1 个白色箭头。

### 2.4.1 CMOS 内容清除/保持设置（JCC）

CMOS 由板上钮扣电池供电。清 CMOS 会导致永久性消除以前的系统设置并将其设为原始（出厂设置）系统设置。

其步骤：（1）关闭计算机，断开电源；

- （2）使用跳线帽短接 JCC 管脚 1 和 2 短接 5~6 秒，然后还原为 2-3；
- （3）启动计算机，启动时按 Del 键进入 BIOS 设置，重载最优缺省值；
- （4）保存并退出设置。

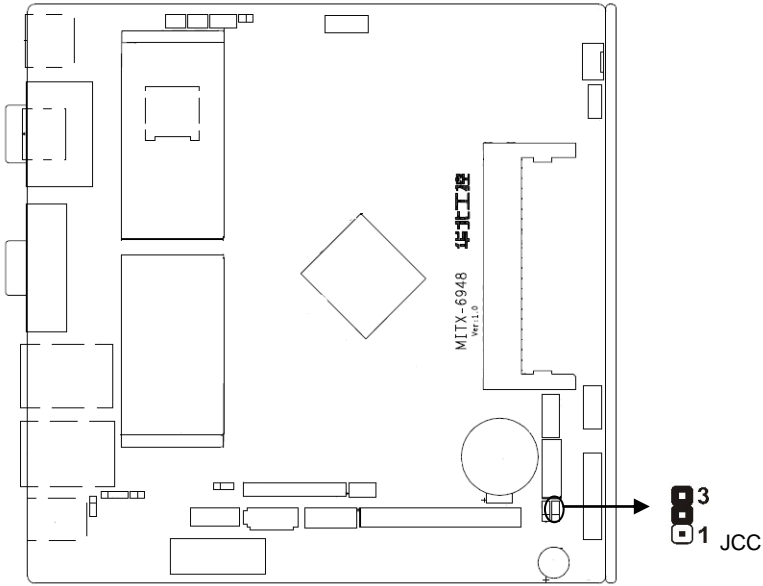


JCC:

设置	JCC
1-2	清除 CMOS 内容，所有 BIOS 设置恢复成出厂值
2-3	正常工作状态，默认设置

**⚠ 请不要在计算机带电时清除 CMOS，以免损坏主板！**

## 2.4.2 来电开机硬件开关（JAT）

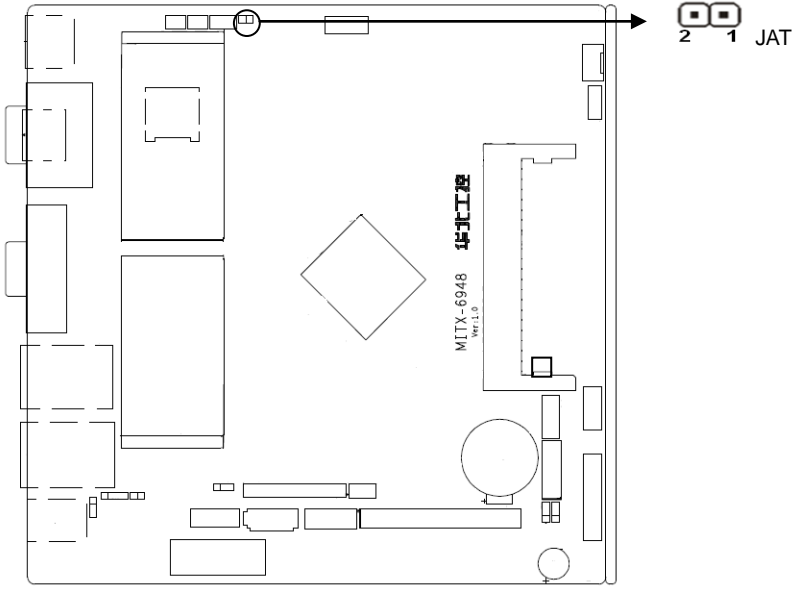


JAT:

设置	JAT
Open	非硬件来电自启
Close	硬件来电自启

## 2.4.3 COM2 跳线功能设置（J1, J2, J3）

J1, J2 跳线用来设置 COM2 的传输模式，COM2 支持 RS232/RS485/RS422 三种传输模式，您可以根据您自身的需求来选择设置，默认传输模式为 RS232。

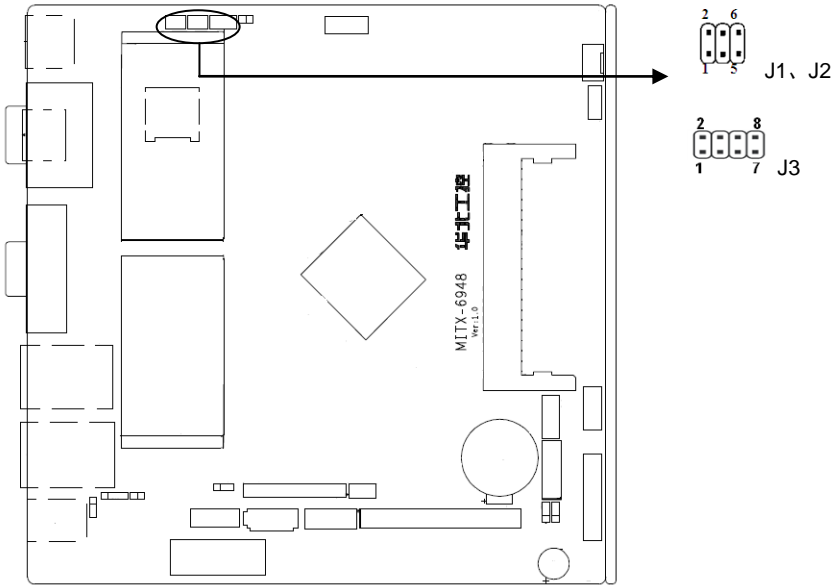

J1、J2、J3:


	COM2 RS232 (默认)	COM2 RS485	COM2 RS422
J1	1-3 2-4		3-5 4-6
J2	1-3 2-4	3-5 4-6	3-5 4-6
J3	1-2	5-6	3-4

## 2.5 接口说明

**⚠️ 连接外部连接器时请先认真阅读本手册，以免对主板造成损坏!**

### 2.5.1 SATA 接口 (SATA、SATA\_PWR)

提供 1 个标准 7PIN SATA3.0 接口，提供 1 个 2.54mm 1X5PIN 小白座子 (SATA 供电) 接口，使用时需要用转接线通过 SATA 硬盘电源接口 (SATA\_PWR) 来为硬盘供电。

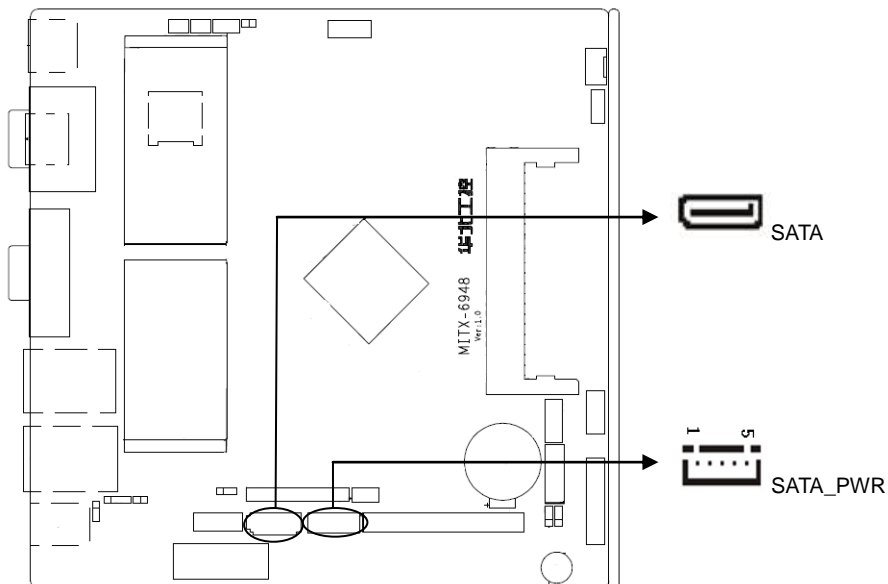

SATA:

管脚	信号名称
1	GND
2	TX+
3	TX-
4	GND
5	RX-
6	RX+
7	GND




SATA\_PWR:

管脚	信号名称
1	+12V
2	GND
3	VCC
4	GND
5	VCC3

## 2.5.2 串行接口 (COM1、COM2\_HDMI、COM-3456)

提供 6 个标准的 COM 口，COM1/3/4/5/6 均支持 RS232 模式，COM2 还支持 RS232/RS485/RS422 模式。

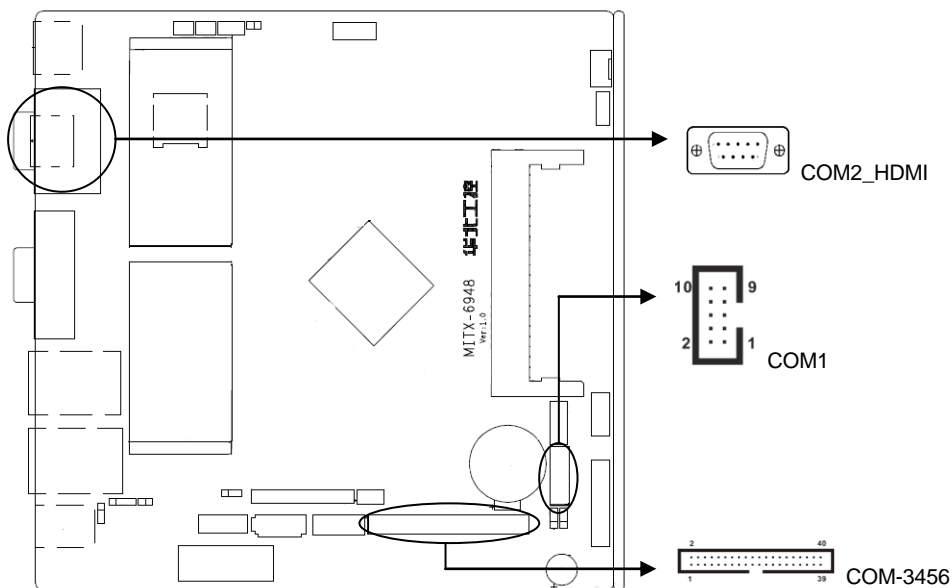

**COM2:**

管脚	232 信号名称	422 信号名称	485 信号名称
1	DCD#	TX-	DATA-
2	SIN	TX+	DATA+
3	SOUT	RX+	

## MITX-6948 用户手册


4	DTR#	RX-	
5	GND		
6	DSR#		
7	RTS#		
8	CTS#		
9	RI		

### COM-3456:

信号名称	管脚		信号名称
DCD#3	1	2	DCR#3
SIN3	3	4	RTS#3
SOUT3	5	6	CTS#3
DTR#3	7	8	RI#3
GND	9	10	GND
DCD#4	11	12	DCR#4
SIN4	13	14	RTS#4
SOUT4	15	16	CTS#4
DTR#4	17	18	RI#4
GND	19	20	GND
DCD#5	21	22	DCR#5
SIN5	23	24	RTS#5
SOUT5	25	26	CTS#5
DTR#5	27	28	RI#5
GND	29	30	GND
DCD#6	31	32	DCR#6
SIN6	33	34	RTS#6
SOUT6	35	36	CTS#6
DTR#6	37	38	RI#6
GND	39	40	GND

### 2.5.3 显示接口 (VGA、DVI、LVDS/HDMI)

提供 1 个标准的 DB15 VGA 显示接口、1 个标准的 DVI 接口、1 个双通道 18/24bit LVDS 接口、1 个标准的 HDMI 接口，与 LVDS 二选一。

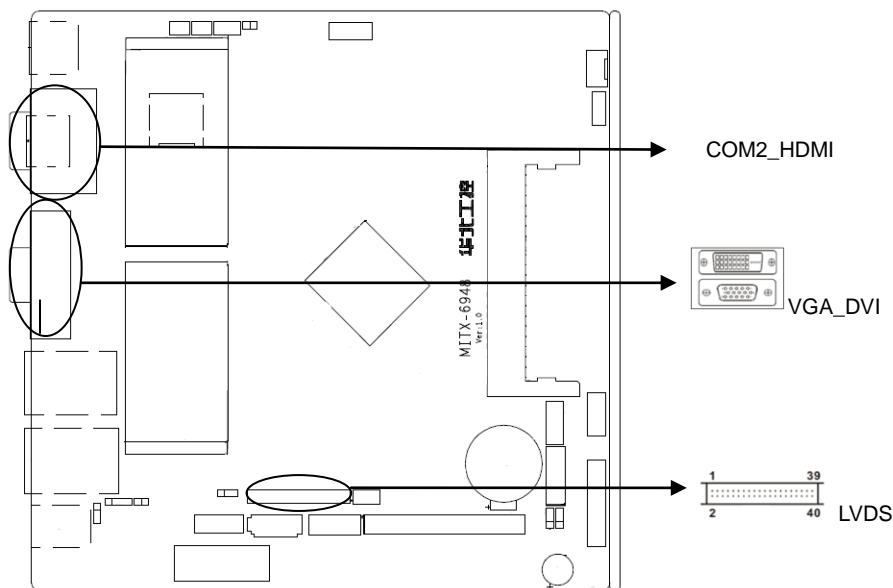


LVDS:

信号名称	管脚		信号名称
VDD_PANEL	1	2	VDD_PANEL
VDD_PANEL	3	4	NC
GND	5	6	GND
DATA0#	7	8	DATA0
DATA1#	9	10	DATA1
DATA2#	11	12	DATA2
GND	13	14	GND
CLK#	15	16	CLK
DATA3#	17	18	DATA3
DATA4#	19	20	DATA4
DATA5#	21	22	DATA5
DATA6#	23	24	DATA6
GND	25	26	GND
CLK1#	27	28	CLK1
DATA7#	29	30	DATA7

HDMI:

信号名称	管脚		信号名称
DATA2_P	1	2	GND
DATA2_N	3	4	DATA1_P
GND	5	6	DATA1_N
DATA0_P	7	8	GND
DATA0_N	9	10	CLK_P
GND	11	12	CLK_N
NC	13	14	NC
SCL	15	16	SDA
GND	17	18	VCC
DETECT	19		

### 2.5.4 LVDS 电压及背光设置接口 (LVDS\_BKLT、JLVDS)

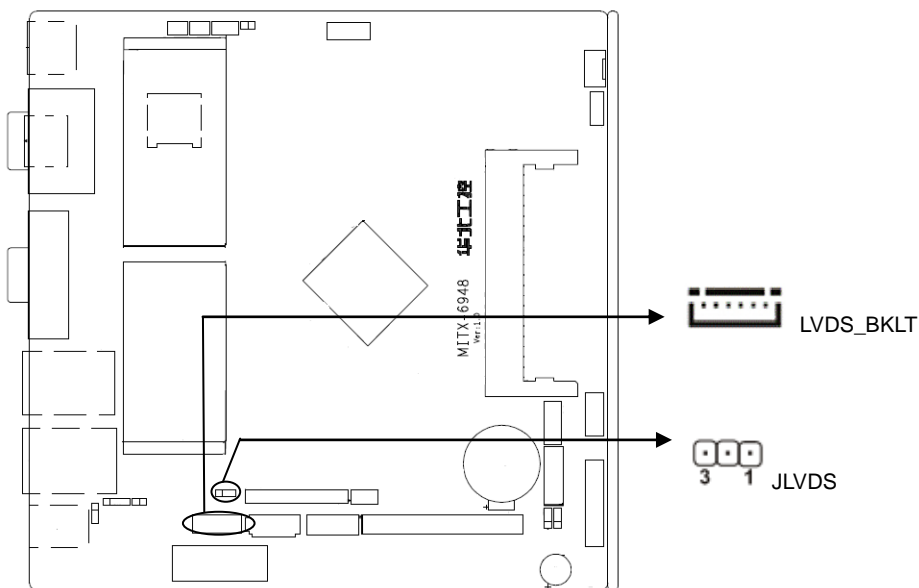

LVDS\_BKLT:

LVDS 背光电压及控制信号设置

管脚	信号名称

1	+12V
2	+12V
3	BKLTEN_R
4	PWM_OTU_R
5	GND
6	GND


JLVDS:

LVDS 屏电压设置

管脚	信号名称
1	+3.3V
2	VDD_PANEL
3	+5V

## 2.5.5 USB 接口 (USB\_LAN1、USB\_LAN2、USB56、USB78)

提供 2 个标准的千兆 RJ45 网络接口和 8 个 USB 接口；其中 7 个为标准的 USB 2.0 接口、1 个标准的 USB3.0 接口(其中 1 个 USB3.0+3 个 USB2.0 是面板接口)、2 个 2x5Pin 2.54mm 插针接口，可转接成 4 个标准的 USB 2.0 接口。RJ45 以太网接口两边各有 1 个发光二极管：黄色的表示数据传输状态，绿色的表示网络连接状态。

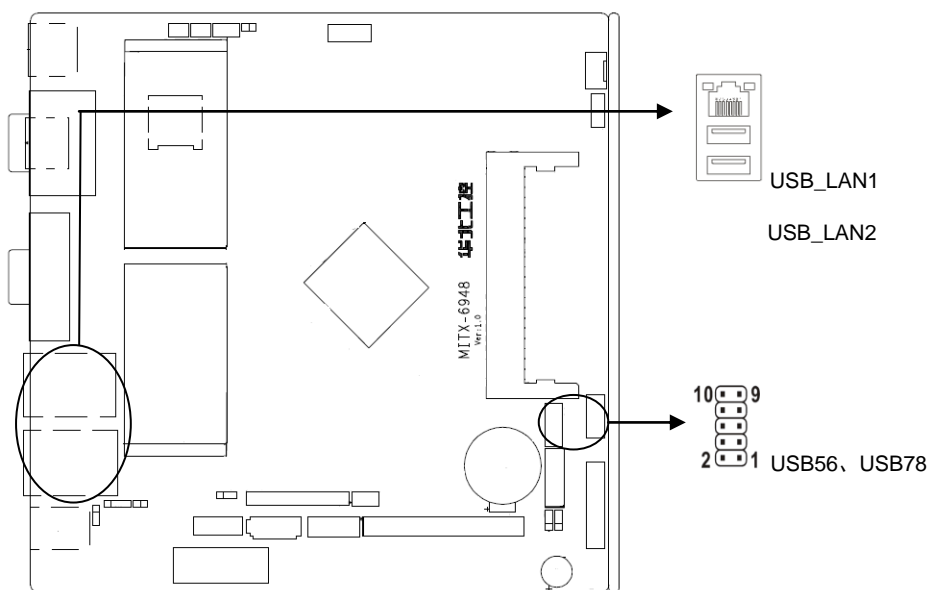

USB56、USB78:


信号名称	管脚		信号名称
VCC	1	2	GND
HUB-	3	4	GND
HUB+	5	6	HUB+
GND	7	8	HUB-
GND	9	10	VCC

RJ45 LAN LED 状态描述:

LILED (绿色) 状态	功能	ACTLED (黄色) 状态	功能
常亮	100/1000M 的连接	闪	进行数据传送
灭	10M 的连接或关闭	灭	数据传送停止

## 2.5.6 键盘鼠标接口 (KBMS)

1 个 2x4 Pin 2.0mm 插针接口，使用时需要用转接线转换成标准的 PS/2 键盘鼠标接口。

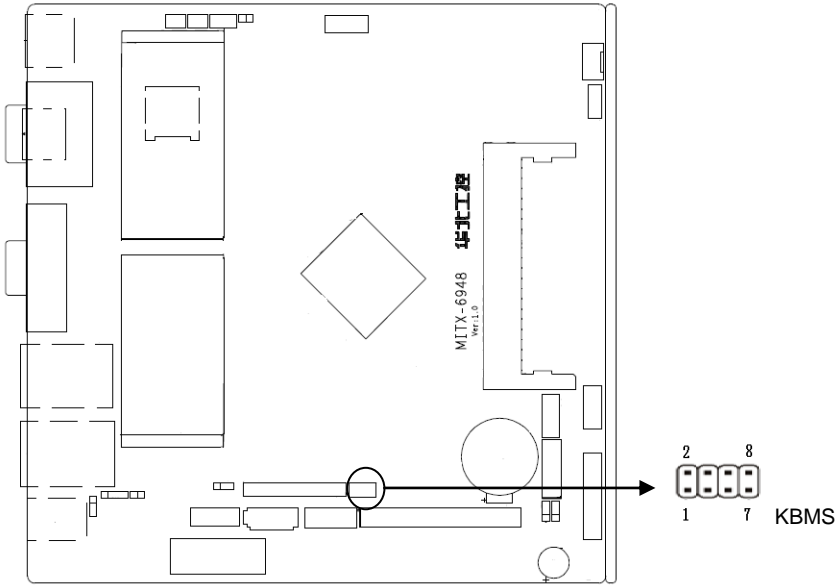


KBMS:

信号名称	管脚		信号名称
VCC5	1	2	MS_CLK
GND	3	4	MS_DATA
KB_DATA	5	6	GND
KB_CLK	7	8	VCC5

## 2.5.7 可编程输入输出接口 (JGP)

1 个 2x5Pin 2.0mm 插针 8bit GPIO 接口，可以自定义做输入或者输出使用。

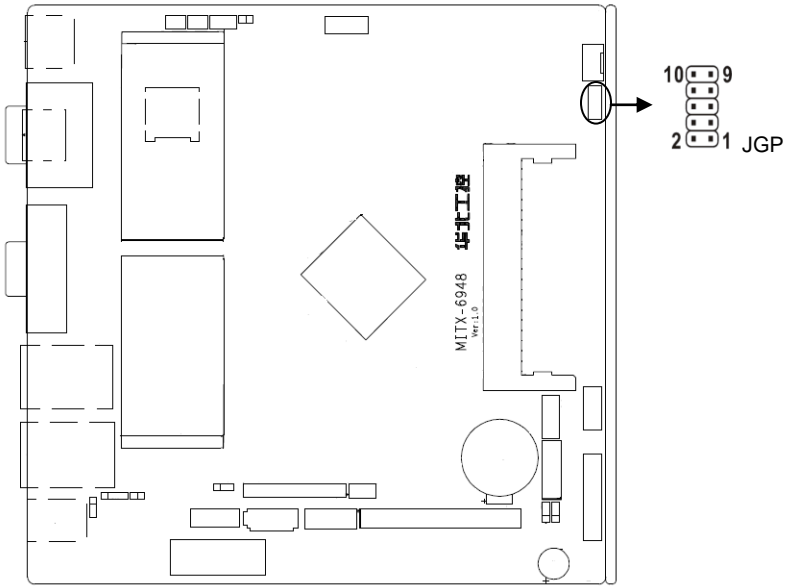


JGP:

信号名称	管脚		信号名称
SIO_GP50	1	2	VCC
SIO_GP51	3	4	SIO_GP54
SIO_GP52	5	6	SIO_GP55
SIO_GP53	7	8	SIO_GP56
GND	9	10	SIO_GP57



## 2.5.8 电源接口（PWR1、PWR2）

PWR1-2 为外置电源接口。

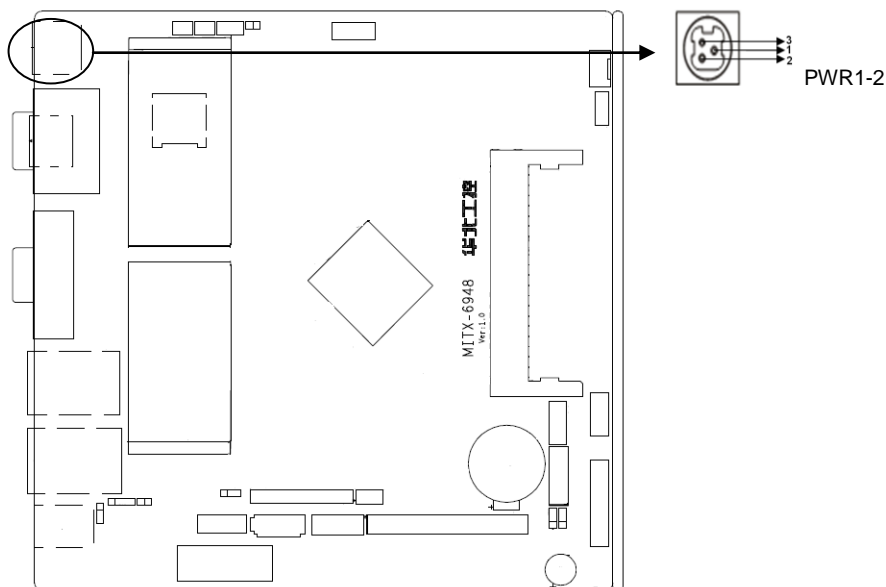

外置电源接口 PWR1-2:


管脚	信号名称
1	+12V
2	GND
3	NC

## 2.5.9 风扇接口（CPU\_FAN）

1 个 CPU\_FAN 接口，使用风扇时要注意一下两点：

(1) 风扇电流不大于 350 毫安（4.2 瓦，12 伏特）。

(2) 请确认风扇接线和本插座的接线是否相符。电源线（通常为红色）在中间位置。另外就是地线（通常为黑色）和风扇转速输出脉冲信号线（其它颜色）。有些风扇没有转速检测，但该引线却有高达 12V 的输出，会损坏主板。建议使用带转速检测风扇。

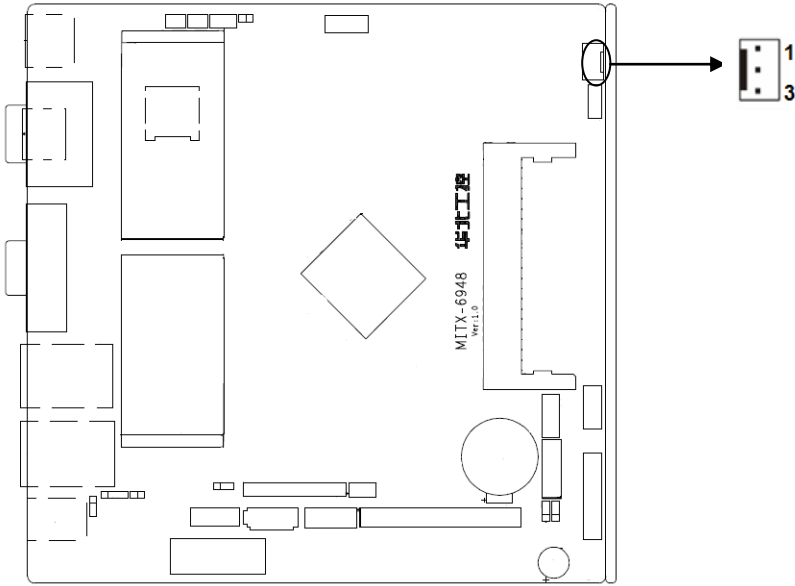


CPU\_FAN:

管脚	信号名称
1	GND
2	+12V
3	Speed detect

## 2.5.10 功放插针 (JAMP)

1 个 1x4PIN 的 JAMP 功放插针。

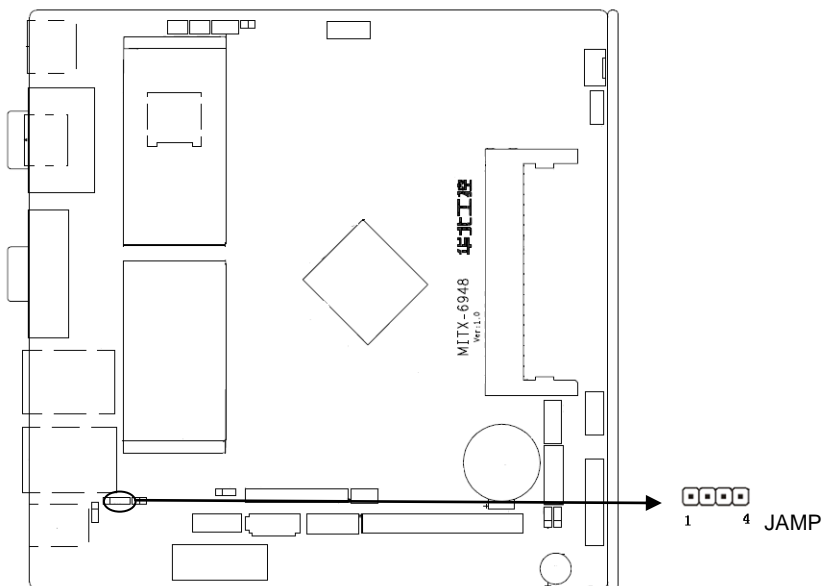


JAMP:

管脚	信号名称
1	AMP_L-
2	AMP_L+
3	AMP_R-
4	AMP_R+

## 2.5.11 线路输入插针 (LINE\_IN)

1 个 1x3PIN 的 LINE\_IN 插针

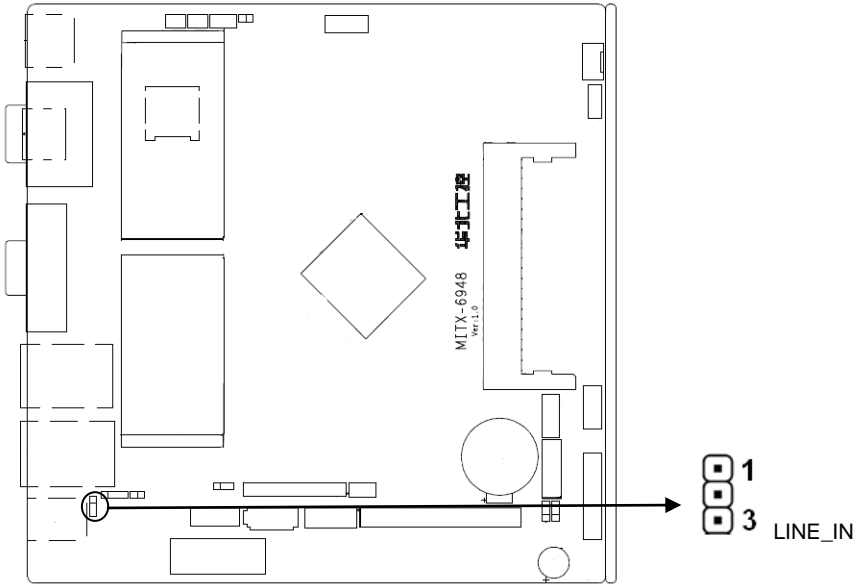


LINE\_IN:

管脚	信号名称
1	LINE1*L
2	AGND
3	LINE1*R

## 2.5.12 JLPC 接口 (JLPC)

1 个 2×10Pin 2.54mm 的 JLPC 接口，用以扩展外部设备。

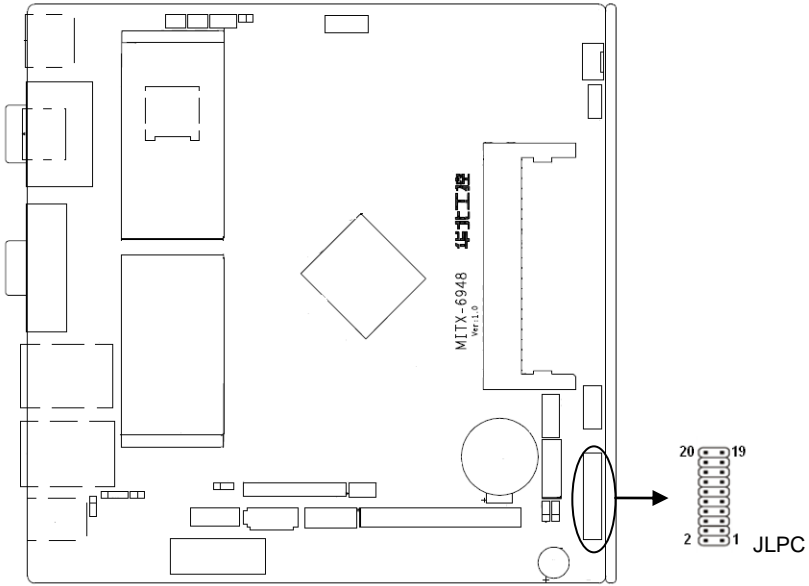


JLPC:

信号名称	管脚		信号名称
CLK_Debug	1	2	GND
LPC_FRAME#	3	4	CLK_48MHz
DEVICE_PLTRST#	5	6	VCC
LPC_AD3	7	8	LPC_AD2
VCC3	9	10	LPC_AD1
LPC_AD0	11	12	GND
SMB_CLK	13	14	SMB_DAT
3.3VSB	15	16	SERIRO
GND	17	18	NC
PMC_SUS_STAT	19	20	NC

**注:搭配 AFC-345C, 整板扩展至 6 个 COM 口。搭配 AFC-381C, 整板扩展至 10 个 COM 口**


## 2.5.13 Audio 接口 (JACKHDA)

提供 1 个音频接口，绿色为 Line-out，红色为 Mic-in。预留 1 个 1x3 Pin 2.0mm Line-in 插针。

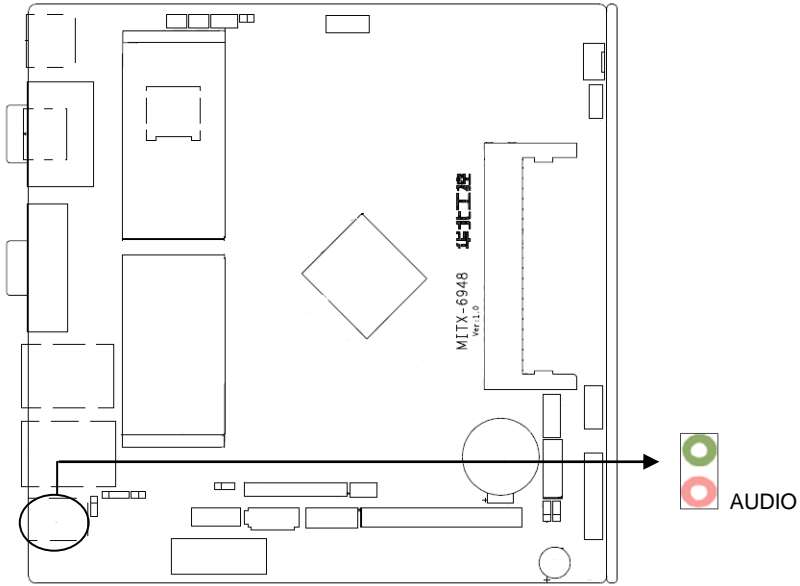

## 2.5.14 前面板接口 (JFP)

提供 1 个 2×5Pin 2.54mm 前面板插针,用于连接至机箱前面板上所设的功能按钮和指示灯。

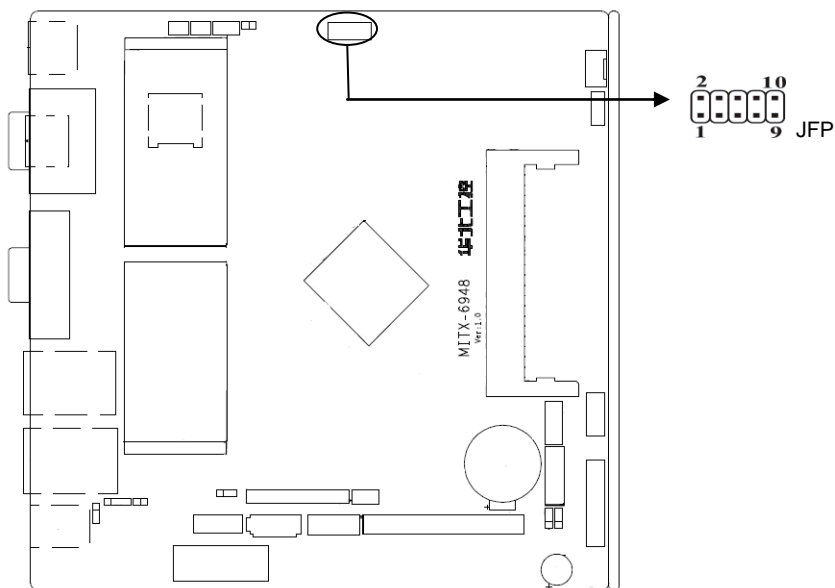

JFP:

信号名称	管脚		信号名称
PLED+	1	2	GND-
HDD_LED+	3	4	HDD_LED-
VCC	5	6	BUZZDATA#-
RESET_BT#	7	8	GND
POWERSW#	9	10	GND

请按照下表来进行连接，注意正负极，如果连接错误，有些功能将无法正常工作。

POWER_LED
HDD_LED
BUZZ
RESET SW
POWER SW

### 1) 系统电源指示灯接针（第1、2针 POWER\_LED）

将系统的电源指示灯的连接电缆连接到这个接针上（第1针为LED的正极），当系统接通电源

时，电源指示灯亮；当系统断电后，电源指示灯灭。

## 2) HDD 状态指示灯接针 (第 3、4 针 HDD\_LED)

通常在机壳面板上有 1 个 HDD 设备运行状态指示灯，当 HDD 在进行读写操作时指示灯便会闪烁，表示 HDD 设备正在运行中。将机箱面板上 HDD 运行状态指示灯连接电缆连接到这个接针上 (第 3 针为 LED 正极)。

## 3) 蜂鸣器接针 (第 5、6 针 SPEAKER)

外接扬声器接针。

## 4) 复位按钮接针 (第 7、8 针 RESET SW)

将机箱面板上复位 (RESET) 按钮连接电缆连接到这个接针上。当系统发生故障不能继续工作时，复位可以使系统重新开始工作，不必开关电源，从而可以延长系统寿命。

## 5) 主板开/关控制接针 (第9、10针 POWERSW)

这两个引脚连到机箱面板上的弹跳开关，用来触发主板开机或者关机。

### 2.5.15 内存插槽 (SO-DIMM)

板上配备 1 个单通道 SO-DIMM 插槽 (图略)，支持 DDR3L 1066/1333/1600，内存容量最高可达 8GB。

### 2.5.16 扩展接口 (PCIEX1、MINI\_PCIE)

主板提供 1 个标准的 PCIEX1 接口，1 个标准的 MINI PCIe 接口及 SIM 卡座 (图略)，用户可根据自身的需要来扩展 MINI PCIe 设备 (默认为 MSATA 功能)。



# 第三章

## BIOS

程

序

设

置

华北工控  
NORCO

## 第三章 BIOS 程序设置

### AMI BIOS 刷新

BIOS 提供对硬件资源的底层驱动，是联系硬件和操作系统的桥梁。现在硬件和各种应用软件不断更新，当您的系统遇到问题时，例如系统不支持最新公布的 CPU 时，就需要升级您的 BIOS 了。

FPT.EXE 是主板上装载 BIOS 资料的 FLASH IC 的读写程序，须要在 Shell 环境下操作。

请用可启动的 DOS U 盘进入纯 Shell 环境，然后使用 FPT.EXE 程序把您用来升级的 BIOS 资料（例如是\*\*\*\*.bin）写入到 FLASH IC 里。

具体操作指令为：

```
fpt.exe -f 6948****.bin
```

如果您需要在指令后面加其他参数，请在上述指令后加：空格/?

注意：

1. 升级 BIOS 只在遇到问题，必要的时候进行。
2. 升级 BIOS 请使用我们驱动光盘内所附的 BIOS 读写程序，或者在相关网站下载更新版本的程序。
3. 在升级过程中不要关闭电源或重新启动系统，这样您的 BIOS 资料将被损坏，系统也可能不能启动。
4. 刷新完成后，需要手动 LOAD Default 进行优化。
5. 为防止意外发生，请您先备份当前的 BIOS 资料。

### AMI BIOS 描述

开机时，BIOS 会对主板上的硬件进行自我诊断，设定硬件时序参数等工作，最后才会将系统控制权交给操作系统。BIOS 是硬件和软件的沟通桥梁，如何正确的设定 BIOS 参数对系统是否稳定的工作及系统是否工作在最佳状态至关重要。

### BIOS 参数设置

- 1、打开系统电源或重新启动系统，显示器屏幕将出现自我测试的信息。
- 2、当屏幕中间出现“Press <DEL> to enter setup, <F11> to Popup menu”提示时，按下<Del>键，就可以进入 BIOS 设定程序。
- 3、以方向键移动至您要修改的选项，按下<Enter>键即可进入该选项的子画面。
- 4、使用方向键及<Enter>键即可修改所选项目的值，按回车键选择 BIOS 选项并修改。
- 5、任何时候按下<Esc>键即可回到上一画面。

## 3.1 Main 菜单



**BIOS Vendor** : BIOS 供应商, American Megatrends

**BIOS Version** : BIOS 版本, 6948I203

**Build Date and Time** : BIOS 时间日期, 05/23/2018 16:45:09

**CPU Information** : CPU 信息: 厂商, 型号, 信息等

**Memory Information** : 内存信息: 内存大小, 频率


### System Date

设置目前的日期。以月/日/年的格式来表示。其设置范围是: Month/月(Jan.-Dec.), Date/日(01-31), Year/年(最大至 2099), Week/星期(Mon.~Sun.)。

### System Time

设置目前的时间。以时/分/秒的格式来表示。其设置范围是: Hour/时(00-23), Minute/分(00-59), Second/秒(00-59)。

## 3.2 Advanced

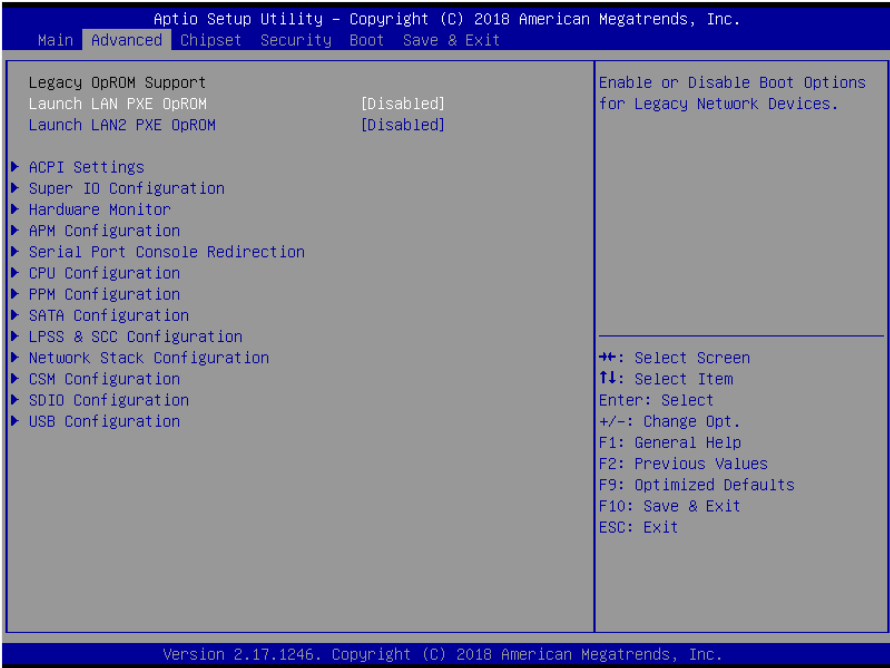

### Launch LAN1/2 PXE OpROM

此项用来设置是否允许板载网卡 PXE 启动，设置值有[Enabled] [Disabled]。

### ACPI Settings

设置系统睡眠深度 S3。

### Super IO Configuration

Super IO 配置信息，包含 COM 口中断号及地址设置。

### Hardware Monitor

硬件电压侦测信息。

### APM Configuration

设置 RTC 唤醒参数。

### Serial Port Console Redirection

串口重定向设置。

### CPU Configuration

CPU 参数信息及常用设置选项。

### PPM Configuration

CPU 电源管理配置信息

## SATA Configuration

硬盘模式设置及硬盘信息。

## LPSS & SCC Configuration

此项为 eMMC 和 SD 控制选项。

## Network Stack Configuration

设置是否加载板载 UEFI 网卡启动代码。

## CSM Configuration

兼容性支持模块控制选项。


## SDIO Configuration

SDIO 调试选项

## USB Configuration

USB 信息及控制选项。


### 3.2.1 ACPI Settings

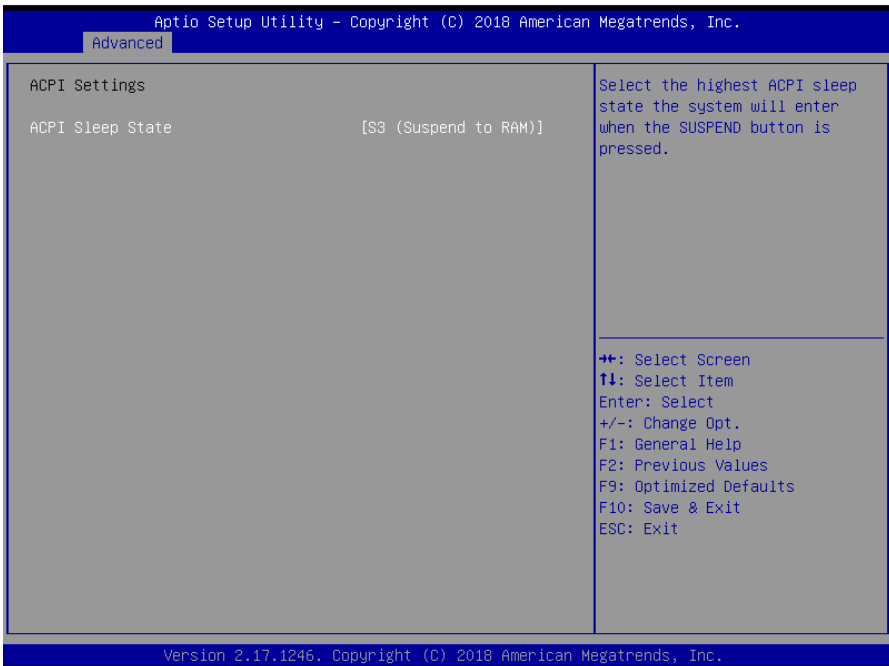

#### ACPI Sleep State

此项是用来选择系统睡眠时进入的省电模式，模式不一样，则系统功耗程度也不一样,Suspend Disabled;关闭休眠模式: S1(CPU Stop Clock): CPU 停止工作，其他设备仍然正常供电;S3(Suspend to Ram): 挂起到内存。

## 3.2.2 Supper IO Configuration

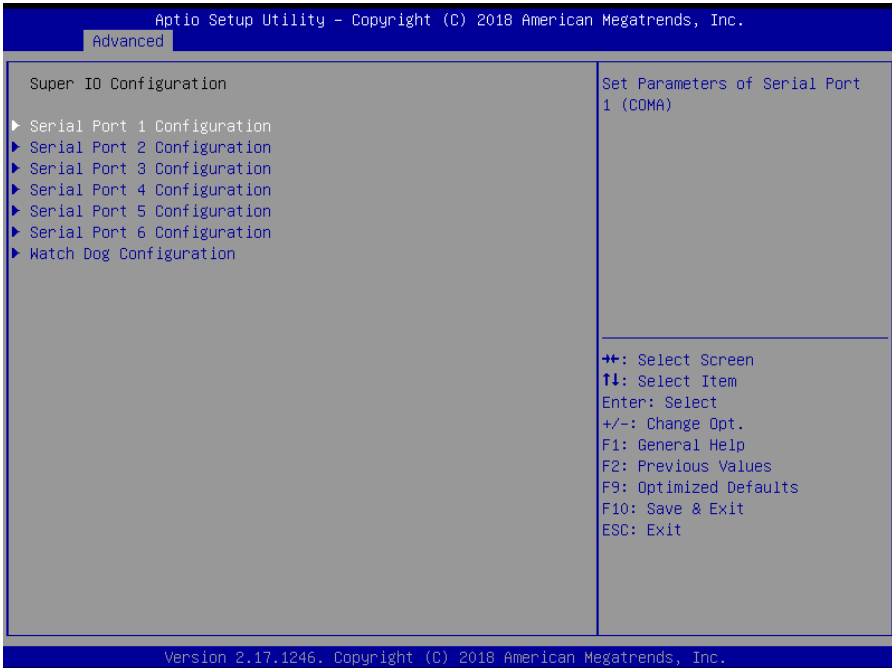

### Serial Port 1 Configuration

串口 1 设置

### Serial Port 2 Configuration

串口 2 设置

### Serial Port 3 Configuration

串口 3 设置

### Serial Port 4 Configuration

串口 4 设置

### Serial Port 5 Configuration


串口 5 设置

### Serial Port 6 Configuration

串口 6 设置

## Watch Dog Configuration

看门狗设置

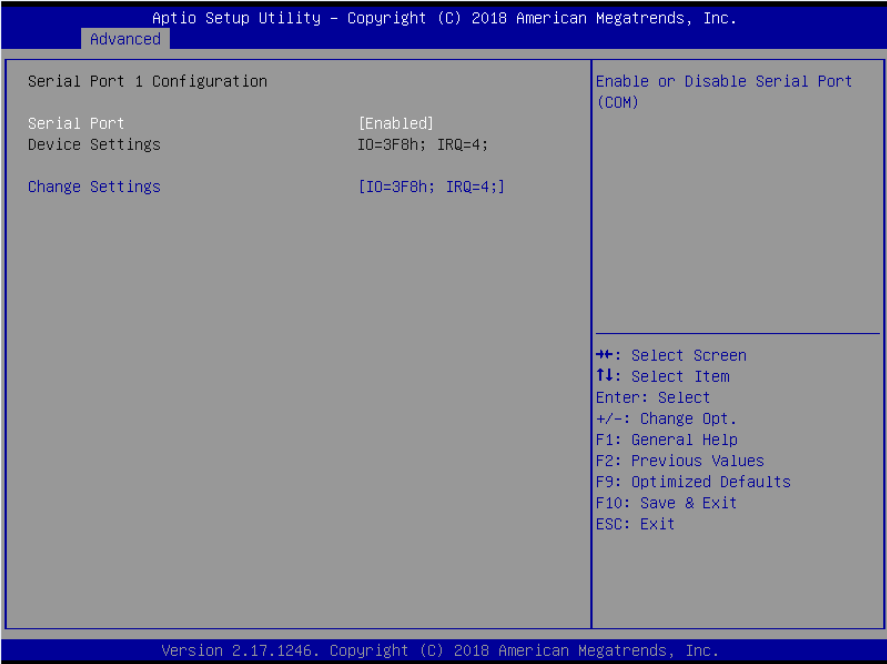

# MITX-6948 用户手册

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.

Advanced

Serial Port 2 Configuration	Enable or Disable Serial Port (COM)
Serial Port [Enabled]	
Device Settings IO=2F8h; IRQ=3;	
Change Settings [IO=2F8h; IRQ=3;]	

++: Select Screen  
↑↓: Select Item  
Enter: Select  
+/-: Change Opt.  
F1: General Help  
F2: Previous Values  
F9: Optimized Defaults  
F10: Save & Exit  
ESC: Exit

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.



# MITX-6948 用户手册

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.

Advanced

## Serial Port 3 Configuration

Serial Port [Enabled]  
Device Settings IO=3E8h; IRQ=11;  
  
Change Settings [IO=3E8h; IRQ=5;]  
Device Mode [Standard Serial Por...]

Enable or Disable Serial Port (COM)

↔: Select Screen  
↑↓: Select Item  
Enter: Select  
+/-: Change Opt.  
F1: General Help  
F2: Previous Values  
F9: Optimized Defaults  
F10: Save & Exit  
ESC: Exit

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.

Advanced

## Serial Port 4 Configuration

Serial Port [Enabled]  
Device Settings IO=2E8h; IRQ=7;  
  
Change Settings [IO=2E8h; IRQ=7;]  
Device Mode [Standard Serial Por...]

Enable or Disable Serial Port (COM)

↔: Select Screen  
↑↓: Select Item  
Enter: Select  
+/-: Change Opt.  
F1: General Help  
F2: Previous Values  
F9: Optimized Defaults  
F10: Save & Exit  
ESC: Exit

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.

# MITX-6948 用户手册

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.

Advanced

Serial Port 5 Configuration		Enable or Disable Serial Port (COM)
Serial Port	[Enabled]	
Device Settings	IO=2F0h; IRQ=10;	
Change Settings	[IO=2F0h; IRQ=10;]	
Device Mode	[Standard Serial Por...]	
		↔: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.

Advanced

Serial Port 6 Configuration		Enable or Disable Serial Port (COM)
Serial Port	[Enabled]	
Device Settings	IO=2E0h; IRQ=6;	
Change Settings	[IO=2E0h; IRQ=6;]	
Device Mode	[Standard Serial Por...]	
		↔: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.

## Serial Port 1 Configuration

### 1) Serial Port

此项用于设置打开或关闭串行接口，设置值为[Enabled] [Disabled]。

### 2) Device Setting (只读)


显示串口的中断和地址。

### 3) Change Setting

设置串口的中断和地址。

## Serial Port 2/3/4/5/6 Configuration


Serial Port 2/3/4/5/6 Configuration 设置同上。

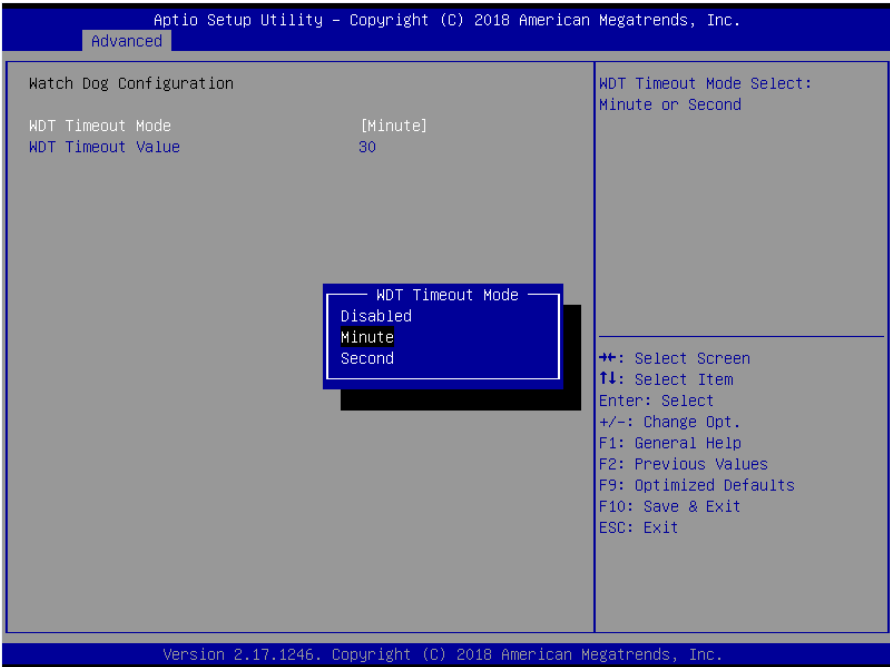

## WDT Timeout Mode

此项用于设置看门狗功能，默认设置值为[Disabled]。当设置为 Minute/Second 时会显示下列选项 WDT Timeout Value(0-255)

## 3.2.3 Hardware Monitor

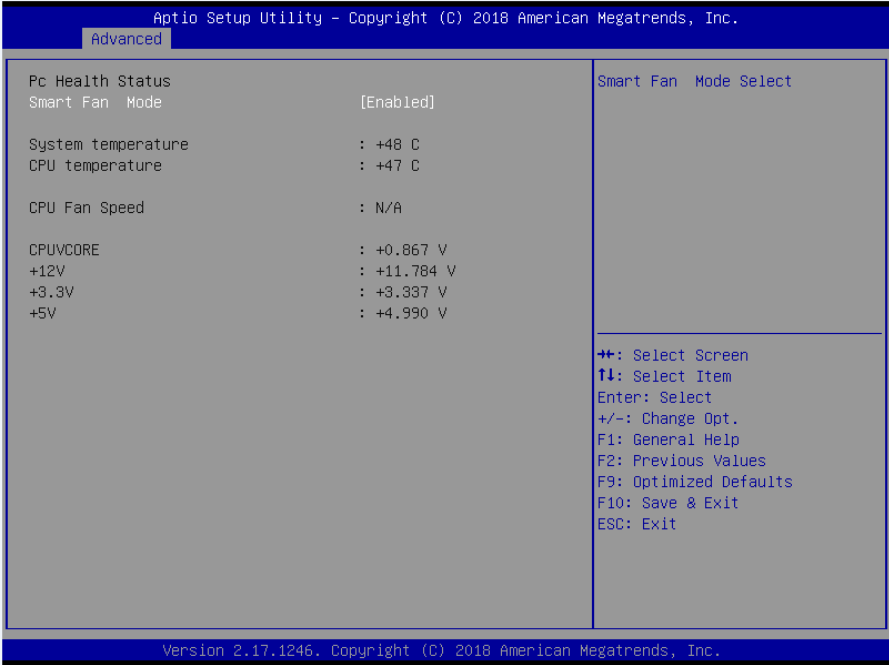

### PC Health Status


此项用来做硬件安全侦测，BIOS 将显示当前的 CPU 温度，以及其他相关的电压值。以上参数都有一定的范围，系统不可以超过这些范围运行。

### Smart Fan Mode

Enable 时为 cpu 智能风扇控制模式，Disable 时 cpu 风扇全速旋转。

<b>System temperature</b>	当前系统温度
<b>CPU temperature</b>	当前 CPU 温度
<b>CPU Fan speed</b>	当前 CPU 风扇转速
<b>CPUVCORE</b>	当前 CPU 核心电压
<b>+12VIN</b>	当前 12V 电压
<b>+3.3VIN</b>	当前 3.3V 电压
<b>+5VIN</b>	当前 5V 电压

## 3.2.4 APM Configuration

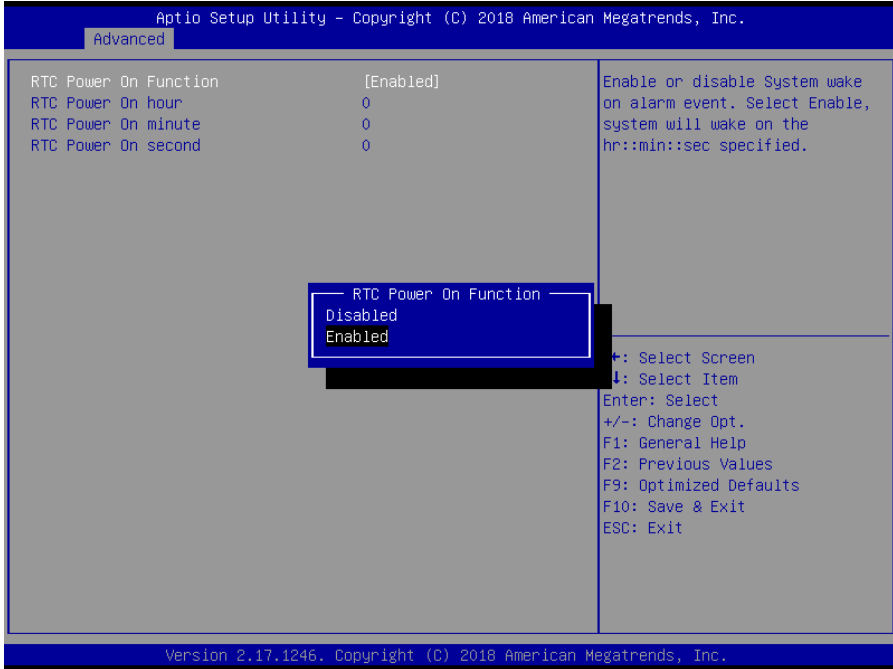

### RTC Power On Function

此项用于设定是否定时开机，设置值有[Enabled] [Disabled]；默认设置为[Disabled]。当此选项设置为 Enabled 时，会出现下面 3 个选项，设定具体的唤醒时间和日期。

### RTC Power On Hour

设置定时开机时钟。


### RTC Power On Minute

设置定时开机分钟。

### RTC Power On Second

设置定时开机秒钟。

## 3.2.5 Serial Port Console Redirection

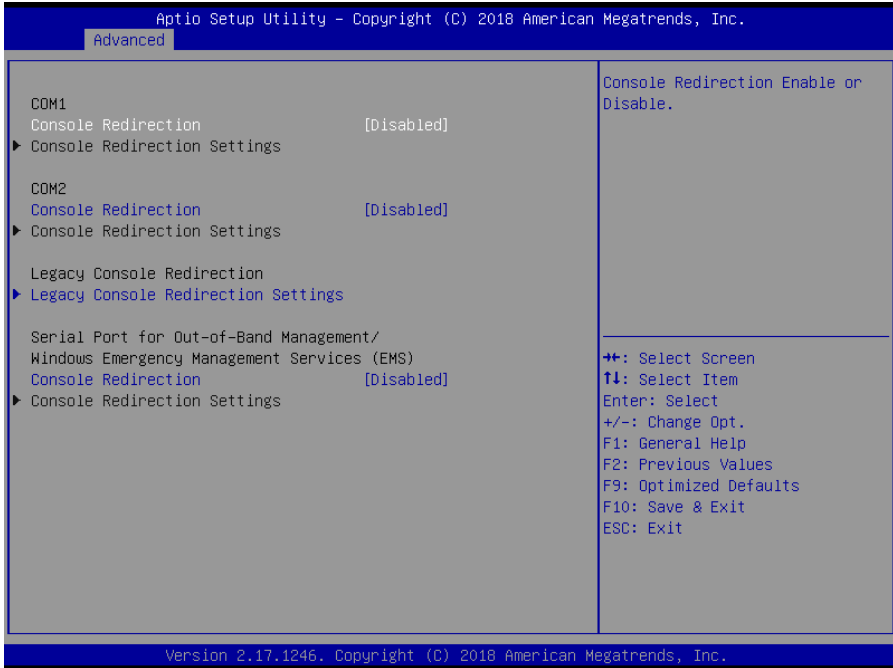

### Console Redirection

控制台重定向，主板支持串口 1, 2 控制台重定向，默认 Disable。开启重定向功能一般只需打开 COM1 或者 COM2 重定向，不需要打开 EMS 重定向。

常用选项：

1. **Console Redirection:** 控制台开关选项。
2. **Terminal Type:** 终端类型有 VT100/VT100+/ VT-UTF8/ANSI。若终端控制台字符乱码需要调整此选项，默认 VT100+。
3. **Bits per Second:** 波特率设置，默认 115200。

# MITX-6948 用户手册

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.

Advanced

COM1 Console Redirection Settings		Emulation: ANSI: Extended ASCII char set. VT100: ASCII char set. VT100+: Extends VT100 to support color, function keys, etc. VT-UTF8: Uses UTF8 encoding to map Unicode chars onto 1 or more bytes.
Terminal Type	[VT100+]	
Bits per second	[115200]	
Data Bits	[8]	
Parity	[None]	
Stop Bits	[1]	
Flow Control	[None]	
VT-UTF8 Combo Key Support	[Enabled]	
Recorder Mode	[Disabled]	
Resolution 100x31	[Disabled]	
Legacy OS Redirection Resolution	[80x24]	
Putty KeyPad	[VT100]	
Redirection After BIOS POST	[Always Enable]	
		<hr/> <b>←+:</b> Select Screen <b>↑↓:</b> Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.

### 3.2.6 CPU Configuration



#### Socket 0 CPU Information

此项是显示 CPU 的具体信息。

#### Limit CPUID Maximum

CPUID 是指 CPU 信息，包括型号，CPU 家族，高速缓存大小，时钟速度和厂牌，以及晶体管数，针脚类型，尺寸等。在英特尔平台的 BIOS 设置选项里通常是 Limit CPUID MAX to 3。其含义是：限制执行 CPUID 指令返回数值大于 3。因为返回数值大于 3 可能会造成某些操作系统误动作，一般在 Windows 系统将此选项设置为[Disabled]可以获得更好的超频效果。默认值是 [Disabled]。

#### Execute Disable Bit

执行禁止位是 Intel CPU 一项硬件特性，它能使 CPU 避免某些基于缓冲区溢出病毒的恶意攻击。此外，执行禁止位需要 Windows XP SP2、Windows Server2003 SP1 等 OS 配合才能正常工作，其实现原理是通过处理器在内存中划分出几块区域，部分区域可执行应用程序代码，而另一些区域则不允许。设置项有 Disabled/Enabled，默认是 Enabled。

#### Intel Virtualization Technology


Intel Virtualization 是 Intel 公司的 CPU 中采用的系统假想化技术。它使得在 1 台 PC 能够



运行复数个 OS，VT 技术即将在各种类型的处理器(包括双核心处理器)上起到非常重要的作用，这种技术使得处理器具有 and/or 虚拟化技术，使用 Vanderpool 技术，我们可以在同一台机器上同时运行两个操作系统。其中一个处理器运行一个操作系统，另一个处理器运行另一个操作系统。

## Power Technology

电源管理功能。用于设置 CPU 节能方式。

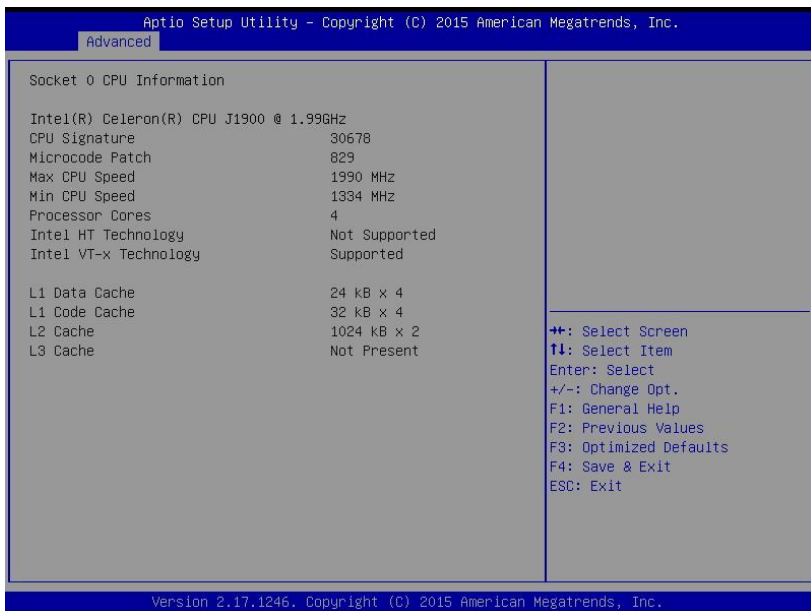

只读项包含 CPU 的详细信息，包括了 CPU 厂家、型号、频率、一级缓存大小、二级缓存大小等信息。


## 3.2.7 PPM Configuration



### CPU C state Report

是否启用 CPU 电源状态报告，设置值有：[Disabled]，[Enabled]。当设为 Enabled 时，会出现选项 **Max CPU C-state**，可设置最大 C 状态值。

## 3.2.8 SATA Configuration

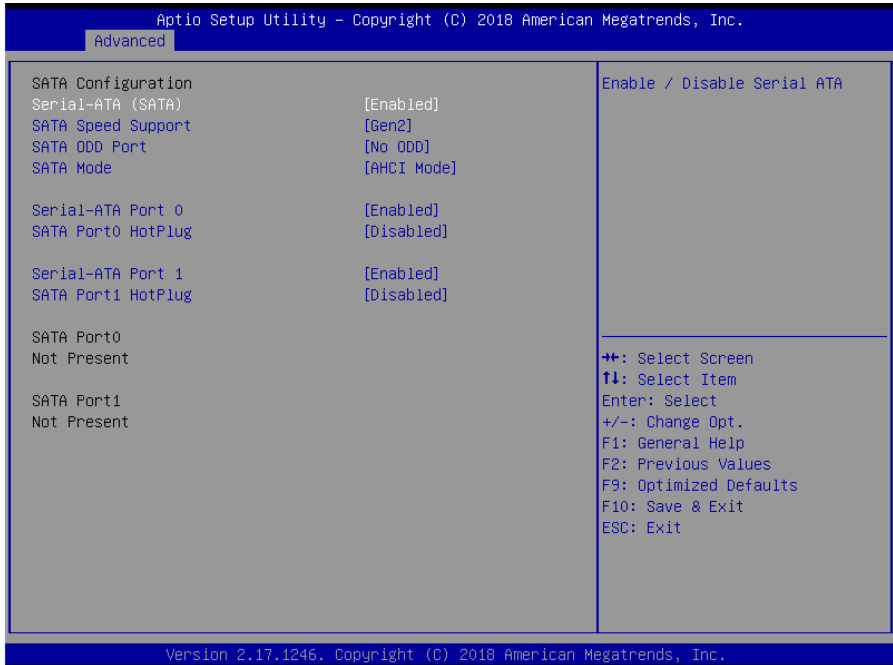

### Serial-ATA Controller(S)

此项用以设置启用或禁用 SATA 控制器，设置值有[Disabled]，[Enabled]。

### SATA Speed Support

此项是表示支持 SATA 的速度

### SATA ODD Port

此项是 SATA 光驱接口

### SATA Mode

此项是用来设置 SATA 工作模式。

### Serial-ATA Port 0

此项表示是否要开启串口 ATA 端口 0

### SATA Port 0 Hotplug

此项配置 SATA 端口 0 是否支持热插拔


### Serial-ATA Port 1

此项表示是否要开启串口 ATA 端口 1

### SATA Port 1 Hotplug

此项配置 SATA 端口 1 是否支持热插拔

## 3.2.9 LPSS & SCC Configuration

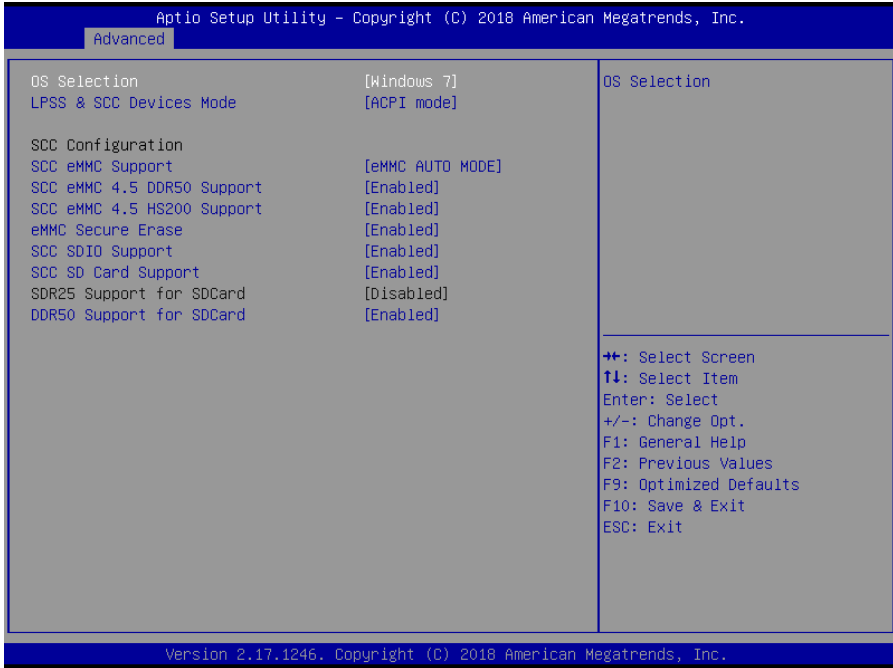

### OS Selection:


选择要安装的 OS 类型

### LPSS & SCC Devices Mode

选择 LPSS&SCC 设备的工作模式，有 ACPI 和 PCI。

后续一些选项主要是对 eMMC 存储设备，SD 卡等支持和进行配置

## 3.2.10 Network Stack Configuration

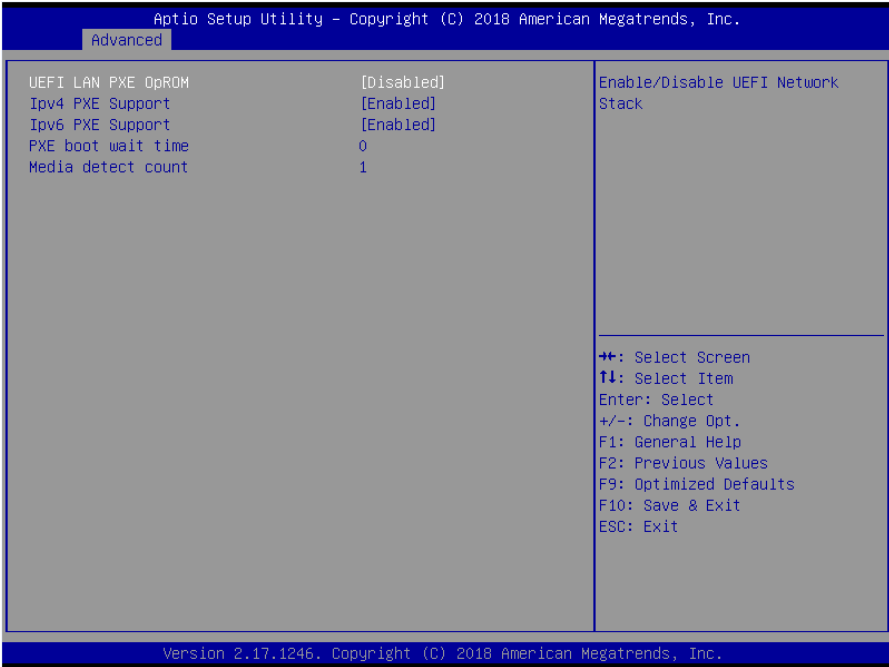

### UEFI LAN/2 PXE OpROM

统一的可扩展固件接口(UEFI)网卡启动

### Ipv4 PXE Support

此项表示 PXE 支持 IPV4 协议

### Ipv6 PXE Support

此项表示 PXE 支持 IPV6 协议


### PXE boot wait time

此项设置 PXE 启动时等待时间

### Media detect count

此项表示设置媒介探测次数

## 3.2.11 CSM Configuration

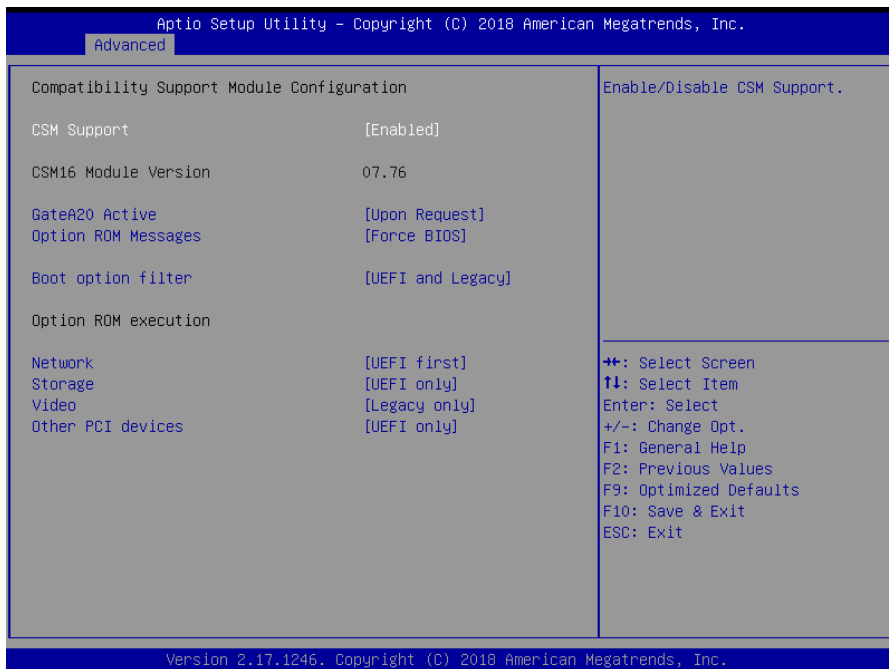

### CSM Support

CSM 全名 Compatibility Support Module 即兼容性支持模块，是 UEFI 的一个特殊模块，对于不支持 UEFI 的系统提供兼容性支持。

### GateA20 Active

此项表示激活 A20

### Option ROM Messages

为 Option ROM 配置显示模式

### Boot option filter

此项设置 Efi OpROM 和 Legacy OpROM 的优先级

### Network

支持哪一类型的网络启动 OpROM，如 Efi OpROM 或者 Legacy OpROM，或者两者都支持。

### Storage

支持哪一类型的存储 OpROM，如 Efi OpROM 或者 Legacy OpROM，或者两者都支持。


### Video

支持哪一类型的显示 OpROM，如 Efi OpROM 或者 Legacy OpROM，或者两者都支持。

## Other PCI devices

此项表示其他 PCI 设备 OpROM 执行策略。


## 3.2.12 SDIO Configuration

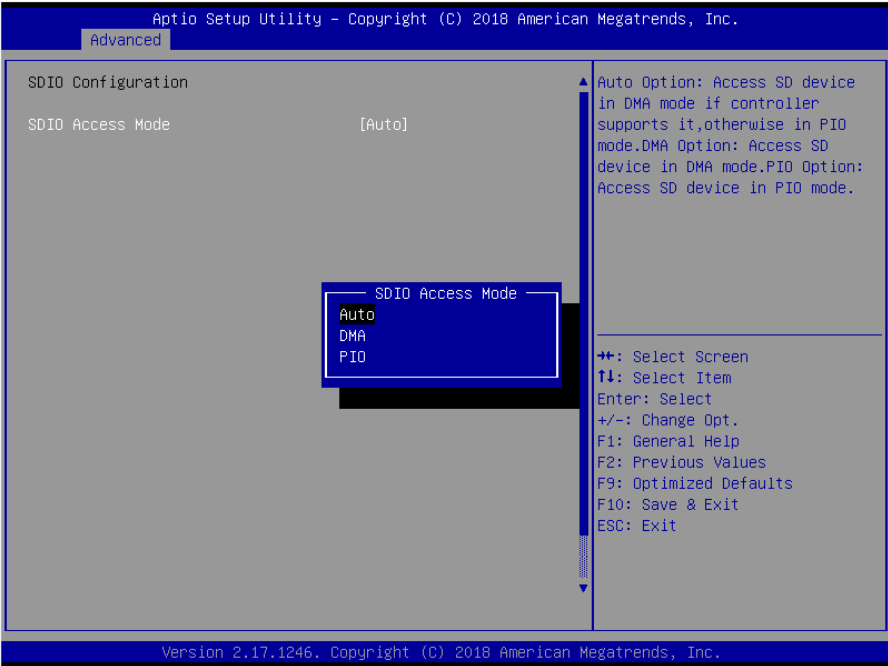

### SDIO Access Mode

SD 设备访问模式，有 DMA 模式和 PIO 模式和 Auto 供选。

## 3.2.13 USB Configuration

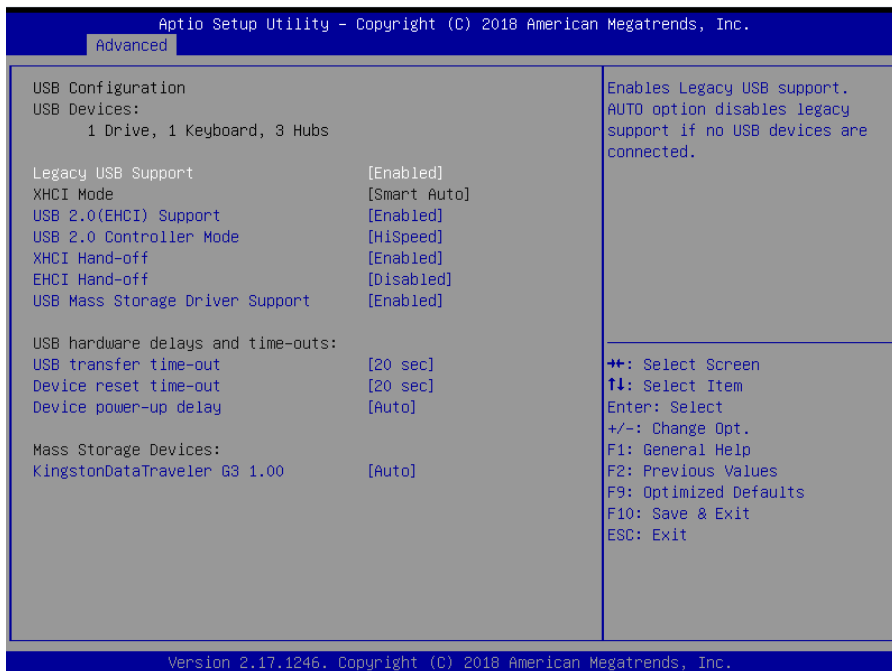

### Legacy USB Support

该项用于设置 USB 接口支持，如果需要在 DOS 下支持 USB 设备，如 U 盘、USB 键盘等，就要将此项设为[Enabled]或[Auto]。反之则选[Disabled]。

### XHCI Mode

此项提供您设定 xHCI 控制器在操作系统内的运行模式。

### USB 2.0 (EHCI) Support

[Enabled]:允许使用 USB EHCI 传输协议，最大传输速率可达 480Mbps

[Disabled]:禁用 USB2.0 接口，传统传输速率为 12Mbps。

### USB 2.0 Controller Mode

配置 USB2.0 控制器速度模式，HiSpeed 或者 FullSpeed。

### XHCI Hand-off

此选项提供您选择是否开启针对不支持 XHCI Hand-off 功能的操作系统，强制开启此功能。默认值为 Enabled。

### EHCI Hand-off

此选项用来决定是否在进入 OS 前就先将 USB 埠切入 USB 2.0 模式。设定为 Disable



时将会在将所有权交给 OS 前以 USB 1.1 相容模式运作。

## USB Mass Storage Driver Support

USB 大容量存储设备支持开关。

## USB Transfer time-out

USB 传输超时：设置控制、批量、中断传输的超时时间。默认是 20 秒。

## Device reset time-out

设备复位超时：设置大容量 USB 盘启动命令超时时间。默认是 20 秒。


## Device Power-up Delay

设备加电延迟：设置 USB 设备向主控制器报到的最大延迟时间。

## Mass Storage Device

此项用于设置所连接的 USB 设备的具体类型，设置值有[Auto][Floppy][Forced FDD][Hard Disk][CD-ROM]，默认为[Auto]。

## 3.3 Chipset 菜单

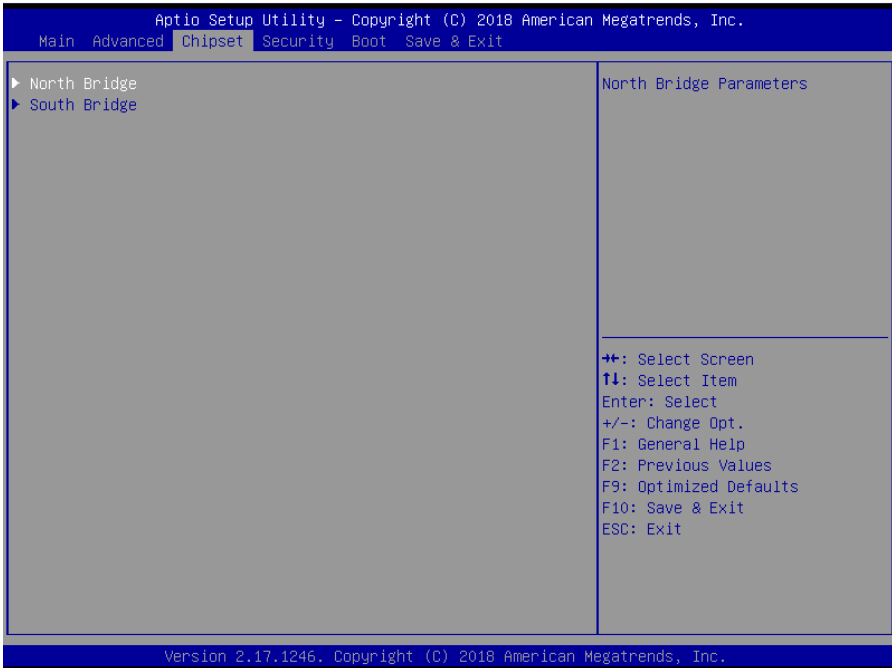


### North Bridge

北桥配置选项。包括显存，显示设备等选项。

## South Bridge

南桥配置选项。包括声卡，网卡，来电自启等选项。

### 3.3.1 North Bridge

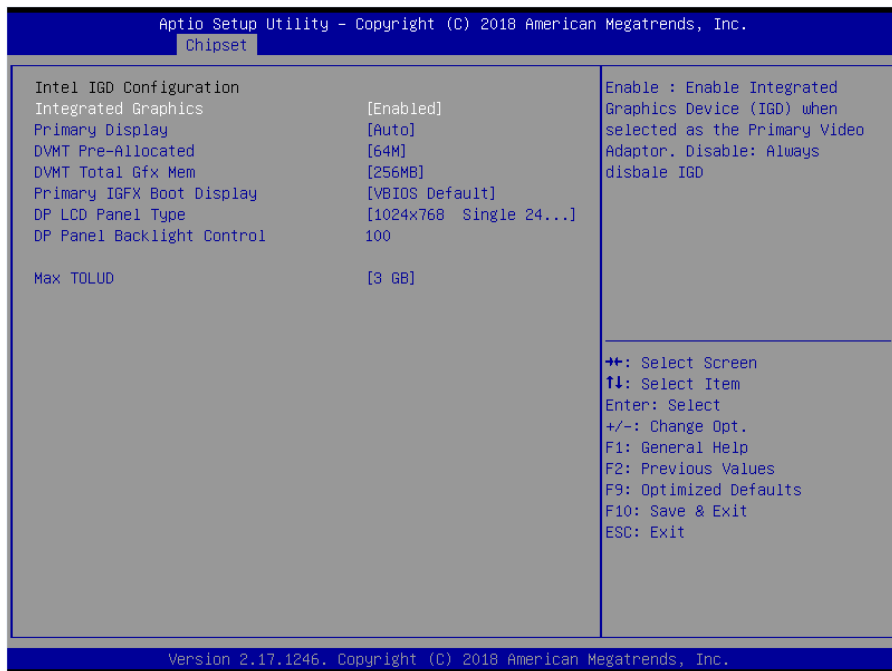

#### Integrated Graphics Device

此项是设置板载显示设备，设置值有[Disabled], [Enhanced]。

#### Primarg Display

此项是设置系统启动时主显示设备类型，集成显卡还是独立显卡等。

#### DVMT pre-Allocated

此项是预分配动态显存大小（相当于 Fixed 显存）动态显存总容量。

#### DVMT Total Gfx Mem

此项是分配总共多少动态显存给集成显卡

#### Primary IGFX Boot Display

设置集成显卡中的主显示设备

#### DP LCD Panel Type

此项是设置 LVDS 屏的分辨率。


## DP Panel Backlight Control

此项是控制 LVDS 屏的背光亮度

## Max TOLUD

此项是设置 4GB 地址内的低端可用物理内存的最大可用内存

## 3.3.2 South Bridge

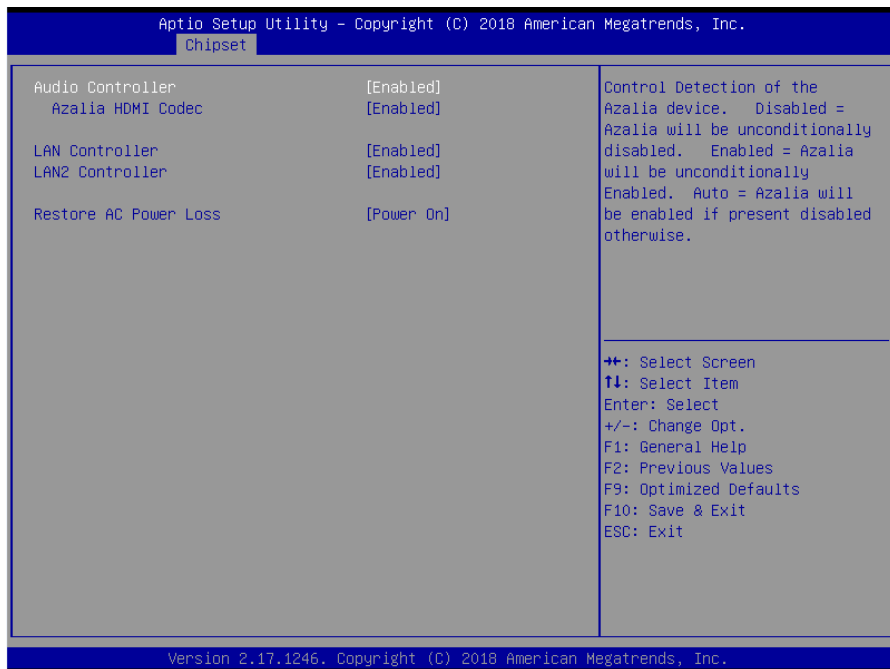

### Audio Controller

该项用于设置是否打开板载声卡，Enabled 为打开，Disabled 为关闭。

### Azalia HDMI Codec

此项用于设置是否打开内部 HDMI 显示器的声卡，[Enabled 为打开]，[Disabled 为关闭]。


### LAN 1/2 Controller

此项用来设置板载网卡控制器的开或关。

### Restore AC Power Loss

该项用于设置加电后的开机情况，选 Power Off 则加电后需按下电源键才能开机，选 Power On 则加电后直接开机，选 Last State 加电后恢复到掉电前所在状态。

### 3.4 Boot 菜单

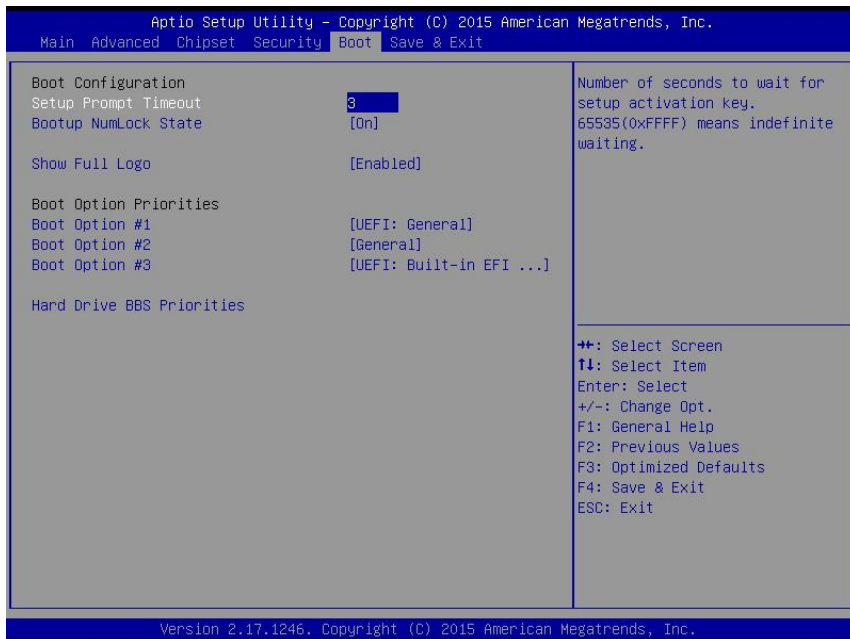

#### Setup Prompt Timeout

按Setup快捷键的等待时间。如果在设置时间内没有按Setup快捷键就继续启动。

#### Bootup Numlock State

此功能允许在系统上电至 DOS 系统后激活小键盘的数字锁功能。默认值为 On 即系统启动时处于数字锁开。设为 Off，启动时小键盘处于光标控制状态。

#### Show Full Logo

此项能在开机画面上显示供货商标志。[Enabled]:启动时显示静态的LOGO画面,[Disabled]:启动时显示自检信息。

#### Boot Option #1/#2/#3/#4/#5/#6

系统将按照设定好的顺序来检测设备，直到找到一个能启动的设备，然后从这个设备启动。启动选项中#1 是最优先的启动设备。

#### Hard Drive BBS Priorities

该项里包含有可以作为启动设备的硬盘，如果有多个硬盘，应在该项里选择这些硬盘的优先顺序，最优先的硬盘会显示在 Boot Option #1 里。

## 3.5 Security 菜单



密码字符长度提示：最小长度为 1，最大长度为 20。


### Administrator Password

该提示行用来设置超级用户密码。

### User Password

提示行用来设置普通用户密码。。

## 3.6 Save&Exit 菜单

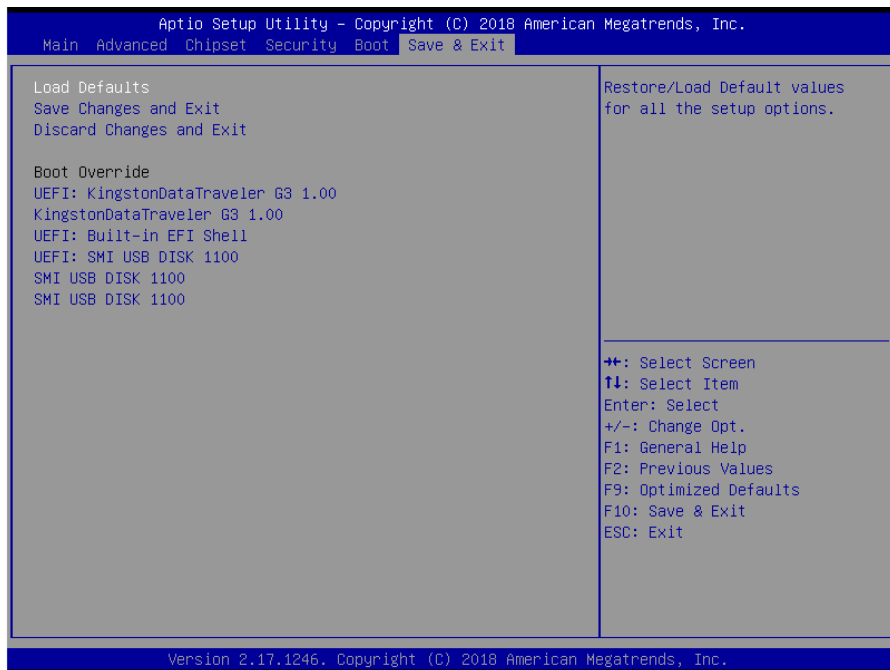

### Load Defaults

此选项用于选择是否恢复 BIOS 默认设置。

### Save Changes and Exit

要保存对 BIOS 设置的更改并退出设置界面，重新启动计算机。

### Discard Changes and Exit

放弃更改并退出设置界面，继续启动计算机。

### Boot Override

选择指定 Boot 的设备，比如 SATA 硬盘，U 盘，EFI Shell，PXE 等，直接 Boot，不用保存退出，按<Enter>选择指定设备 Boot。

附  
录

华北工控  
NORCO

## 附 录

### 附一：Watchdog 编程指引

---

---

watchdog 参考代码 (ASM)

---

我们可以操作端口来实现对看门狗的操作。可以通过对相应端口写数据来操作端口，实现 Watchdog Timer 的不同功能。

端口说明：

```
void main()
{
    int indexp = 0x2e, datap = 0x2f;
    unsigned char temp;

    outportb(indexp, 0x87);
    outportb(indexp, 0x01);
    outportb(indexp, 0x55);
    outportb(indexp, 0x55); //unlock

    outportb(indexp, 0x20);
    temp = (unsigned char)inportb(datap);
    if (temp != 0x87)
    {
        indexp = 0x4e, datap = 0x4f;
        outportb(indexp, 0x87);
        outportb(indexp, 0x01);
        outportb(indexp, 0x55);
        outportb(indexp, 0x55); //unlock
    }

    outportb(indexp, 0x07);
    outportb(datap, 0x07); //enable logical device

    outportb(indexp, 0x74);
```



```
outportb(datap,0x00);
```

```
outportb(indexp,0x72);
```

```
outportb(datap,0x80); //set second
```

```
outportb(indexp,0x73);
```

```
outportb(datap,0x03); //set 3 seconds
```

```
outportb(indexp,0xf3);
```

```
outportb(datap,0x00); //WDT's IRQ
```

```
outportb(indexp,0xf1);
```

```
outportb(datap,0x44); //wdt enable generate smi,and level trigger
```

```
outportb(indexp,0xf4);
```

```
outportb(datap,0x1e); //gpio36 mapping table
```

```
outportb(indexp,0x71);
```

```
outportb(datap,0x00);
```

```
outportb(indexp,0x27);
```

```
outportb(datap,0x40);
```

```
outportb(indexp,0x02);
```

```
outportb(datap,0x02); //exit
```

```
}
```

## 附二：IRQ 和 System Memory Map,1st MB Memory Map

IRQ:

Priority	Interrupt#	Interrupt source
1	NMI	Parity error detected
2	00	System timer
3	01	Available
-	02	Interrupt from controller 2 (cascade)
4	08	System CMOS/real time clock
5	09	Microsoft ACPI-Compliant System
6	10	Available
7	11	通信端口(COM3,4,5,6)
8	12	Available
9	13	Numeric data processor
10	14	Available
11	15	Available
12	03	通信端口(COM2)
13	04	通信端口(COM1)
14	05	Available
15	06	Available
16	07	Intel(R) N10/ICH7 Family SMBus Controller – 27DA

System Memory Map:

Addr. range	Device
00000000 – 00003FFF	Motherboard resources
000A0000 – 0000BFFF	Intel(R) Corporation Atom? N2000/D2000 Series Embedded Media and Graphics Driver
000C0000 – 000DFFFF	PCI bus
000E0000 – 000EFFFF	PCI bus
000F0000 – 000FFFFFF	PCI bus
CF800000 – CFFFFFFF	PCI bus
D0000000 – FEBFFFFFF	PCI bus
DFC00000 – DFCFFFFFF	Intel Corporation Atom? N2000/D2000 Series Embedded Midia

## MITX-6948 用户手册

	and Graphics Driver
DFD00000 – DFD03FFF	Realtek PCIe GBE Family Controller
DFD00000 – DFDFFFFF	Intel (R) N10/ICH7 Family PCI Express Root Port – 27D2
DFD04000 – DFD04FFF	Realtek PCIe GBE Family Controller
DFE00000 – DFE03FFF	Realtek PCIe GBE Family Controller #2
DFE00000 – DFEFFFFFF	Intel (R) N10/ICH7 Family PCI Express Root Port – 27D0
DFE04000 – DFE04FFF	Realtek PCIe GBE Family Controller #2
DFF00000 – DFF03FFF	Microsoft 用于 High Definition Audio 的 UAA 总线驱动程序
DFF04000 – DFF043FF	Intel (R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller – 27C0
DFF05000 – DFF053FF	Intel (R) N10/ICH7 Family USB2 Enhanced Host Controller –27CC
E0000000 – EFFFFFFF	System board
FEC00000 – FEC00FFF	Motherboard resources
FED00000 – FED003FF	High precision event timer
FED14000 – FED19FFF	System board
FED1C000 – FED1FFFF	Motherboard resources
FED1C000 – FED1FFFF	Motherboard resources
FED20000 – FED8FFFF	Motherboard resources
FED45000 – FED8FFFF	Motherboard resources
FEE00000 – FEE00FFF	Motherboard resources
FF000000 – FFFFFFFF	Intel (R) 82802 Firmware Hub Device
FF000000 – FFFFFFFF	Intel (R) 82802 Firmware Hub Device
FFE00000 – FFFFFFFF	Motherboard resources

## 附三：术语表

---

---

### ACPI

高级配置和电源管理。ACPI 规范允许操作系统控制计算机及其附加设备的大部分电能。

### BIOS

基本输入/输出系统。是在 PC 中包含所有的输入/输出控制代码界面的软件。它在系统启动时进行硬件检测，开始操作系统的运作，在操作系统和硬件之间提供一个界面。BIOS 是存储在一个只读存储器芯片内。

### BUS

总线。在计算机系统中，不同部件之间交换数据的通道，是一组硬件线路。我们所指的 BUS 通常是 CPU 和主内存元件内部的局部线路。

### Chipset

芯片组。是为执行一个或多个相关功能而设计的集成芯片。我们指的是由南桥和北桥组成的系统级芯片组，他决定了主板的架构和主要功能。

### CMOS

互补金属-氧化物半导体。是一种被广泛应用的半导体类型。它具有高速、低功耗的特点。我们指的 CMOS 是在主板上的 CMOS RAM 中预留的一部分空间，用来保存日期、时间、系统信息和系统参数设定信息等。

### COM

串口。一种通用的串行通信接口，一般采用标准 DB 9 公头接口连接方式。

### DIMM

双列直插式内存模块。是一个带有内存芯片组的小电路板。提供 64bit 的内存总线宽度。

### DRAM

动态随机存取存储器。是一个普通计算机的通用内存类型。通常用一个晶体管和一个电容来存储一个位。随着技术的发展，DRAM 的类型和规格已经在计算机应用中变得越来越多样化。例如现在常用的就有：SDRAM、DDR SDRAM 和 RDRAM。

### I2C

Inter-Integrated Circuit 总线是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线，用于连接微控制器及其外围设备。

### LAN

局域网络接口。一个小区域内相互关联的计算机组成的一个计算机网络，一般是在一个企事业单位或一栋建筑物。局域网一般由服务器、工作站、一些通信链接组成，一个终端可以通过电线访问数据和设备的任何地方，许多用户可以共享昂贵的设备和资源。

### LED

发光二极管，一种半导体设备，当电流流过时它会被点亮，通常用来把信息非常直观地表示出来，例如表示电源已经导通或硬盘驱动器正在工作等。

### PnP

即插即用。允许 PC 对外接设备进行自动配置，不用用户手动操作系统就可以自己工作的一种规格。为实现这个特点，BIOS 支持 PnP 和一个 PnP 扩展卡都是必需的。

### POST

上电自检。在启动系统期间，BIOS 会对系统执行一个连续的检测操作，包括检测 RAM，键盘，硬盘驱动器等，看它们是否正确连接和是否正常工作。

### PS/2

由 IBM 发展的一种键盘和鼠标连接的接口规范。PS/2 是一个仅有 6PIN 的 DIN 接口，也可以用以连接其他的设备，比如调制解调器。

### USB

通用串行总线。一种适合低速外围设备的硬件接口，一般用来连接键盘、鼠标等。一台 PC 最多可以连接 127 个 USB 设备，提供一个 12Mbit/s 的传输带宽；USB 支持热插拔和多数数据流功能，即在系统工作时可以插入 USB 设备，系统可以自动识别并让插入的设备正常。



敬请参阅

<http://www.norco.com.cn>

本手册所提供信息可不经事先通知进行变更  
华北工控对所述信息保留解释权

