



BPC-7926
USER' Manual V1.0

用户手册

USER' Manual



Industrial & Communication Computer 

做中国最可信赖的工控产品

说 明

除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，本公司保留对此手册更改的权利，且不另行通知。对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

订购产品前，请向经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。NORCO 是深圳华北工控有限公司的注册商标。本手册所涉及到的其他商标，其所有权为相应的产品厂家所拥有。

本手册内容受版权保护，版权所有。未经许可，不得以机械的、电子的或其它任何方式进行复制。

温馨提示

1. 产品使用前，务必仔细阅读产品说明书。
2. 对未准备安装的板卡，应将其保存在防静电保护袋中。
3. 在从包装袋中拿板卡前，应将手先置于接地金属物体上一会儿，以释放身体及手中的静电。
4. 在拿板卡时，需佩戴静电保护手套，并且应该养成只触及边缘部分的习惯。
5. 主板与电源连接时，请确认电源电压。
6. 为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对主板、板卡进行拔插或重新配置时，须先关闭交流电源或将交流电源线从电源插座中拔掉。
7. 在对板卡进行搬动前，先将交流电源线从电源插座中拔掉。
8. 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉。
9. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。
10. 设备在使用过程中出现异常情况，请找专业人员处理。
11. 此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

目 录

第一章 产品介绍	1
1.1 产品规格	1
第二章 安装说明	3
2.1 接口位置和尺寸图	3
2.2 安装步骤	3
2.3 内存安装	4
2.4 跳线功能设置	4
2.4.1 CMOS 内容清除/保持设置 (JCC)	4
2.4.2 硬件来电自启功能 (JAT)	6
2.4.3 COM2 跳线功能设置 (J4, J5, J6)	6
2.5 接口说明	7
2.5.1 SATA 接口 (SATA1, SATA2, SATA3, JSATAPWR)	8
2.5.2 串行接口 (COM1, COM2, COM3, COM4)	9
2.5.3 显示接口 (VGA_DVI)	11
2.5.4 USB 接口 (USB_45, USB_56, USB_78, USB3_14, USB_12, MINIPCIE_USB)	12
2.5.5 LAN 接口 (LAN1_2, LAN3_4, LAN5_6)	14
2.5.6 (LED)	15
2.5.7 电源接口 (PWR1)	16
2.5.8 风扇接口 (FAN)	16
2.5.9 音频接口 (JAUDIO)	17
2.5.10 前面板接口 (JFP)	18
2.5.11 内存插槽 (DIMM)	20
2.5.12 MINI PCIe 接口	20
2.5.13 接口 (JLPC)	20
第三章 BIOS 程序设置	21
AMI BIOS 刷新	21
AMI BIOS 描述	21
BIOS 参数设置	21

3.1 Main 菜单.....	22
3.2 Advanced 菜单.....	23
3.2.1 PCI Subsystem Settings	25
3.2.2 ACPI Settings	27
3.2.3 APM Configuration.....	28
3.2.4 CPU Configuration.....	29
3.2.5 Watch Dog Configuration	30
3.2.6 SATA Configuration.....	31
3.2.7 USB Configuration.....	32
3.2.8 Super IO Configuration	33
3.2.9 IT8783F H/W Monitor	35
3.2.10 Serial Port Console Redirection	37
3.3.11 CPU PPM Configuration	39
3.3 Chipset 菜单.....	40
3.3.1 North Bridge.....	41
3.3.2 South Bridge.....	42
3.4 Boot 菜单.....	43
3.5 Security 菜单.....	44
3.6 Save & Exit 菜单	45
附录	44
附一：Watchdog 编程指引.....	44
附二：术语表.....	46
附三：驱动程序安装	48

第一章

产 品 介 绍

华北工控
NORCO

第一章 产品介绍

1.1 产品规格

尺寸

- 196mm X 183mm (长×宽)

处理器

- 支持 2ed/3rd Generation Intel® Core™ processor 处理器

芯片组

- Intel® HM77/HM76/QM77

显示

- 1 个 VGA 接口, 支持分辨率 1920x1200@60HZ;
- 1 个 DVI 接口, 支持分辨率 2560x1600 @60Hz;
- 支持独立双显;
- 接口物料选择标准 VGA+DVI 插座;

系统内存

- 1 条单通道 SO-DIMM 内存插槽, 支持 DDRIII-1333/1600 最大容量 Up to 12G Bytes;
- 板载 4GB 内存颗粒

存储

- 提供 3 个标准 7PIN 接口, 其中两个支持 SATA3.0 接口, 1 个 2.54mm 1X5PIN 小白座子(SATA 供电), 提供 1 个 7+15P 座子;
- SATA1,SATA2 支持 SATAIII; SATA3 支持 SATAII

LAN 功能

- 网络适配器: 采用 Intel I211 网络芯片
- 6 个标准 RJ45 接口
- 支持网络唤醒 (WOL)
- 速率: 100/1000Mbps

AUDIO

- 采用 ALC662VD0 HDA 音频控制芯片
- 接口：提供一个标准的双层音频座子；其中一个是 1XMIC_IN，一个是 1XLINE_OUT，接口采用 2X5 2.0mm 间距的插针；

I/O 功能

- 采用 ITE 8783F I/O 芯片
- 串口：提供 4 个串口，COM1 和 COM2 采用标准 DB9 接口，COM2 支持 RS232/RS485/RS422 功能；COM3 和 COM4 采用 2X5 2.0mm 间距排针；
- USB：提供 12 个标准的 USB 接口，其中 4 个 USB3.0 布置在前面板，6 个 USB2.0 用 3 个 2X5 小白座子+1 个标准的 USB 接口放在板内，
- 提供 ESD 保护

扩展接口

- 1 个 MINI PCIe 插槽,支持 Mini-PCIE/3G/4G/MSATA 无线网卡可选；
- 1 个 SIM 卡槽；支持 3G/4G 模块；
- 1 个 PCIE*16 接口（支持 PCIE X1 及 PCIE X8）；
- 1 个 2.54mm 2x5PIN JFP；
- 1 个 2X15PIN 2.0mm LPC 接口,可扩展多串口；

电源支持

- 支持单电源+12V 供电，支持硬件及软件来电自启动功能；

看门狗

- 支持软件复位功能

BIOS

- 64M bit SPI BIOS

环境

- 工作温度：-20℃~70℃
- 储存温度：-40℃~85℃
- 工作湿度：5%~95%，无凝露

第二章

安 装 说 明


华北工控
NORCO

第二章 安装说明

2.1 接口位置和尺寸图

下图为 BPC-7926 的正面接口位置和尺寸图。在安装设备的过程中必须小心,对于有些部件,如果安装不正确,它将不能正常工作。

注意: 操作时,请戴上静电手套,因为静电有可能会损坏部件。

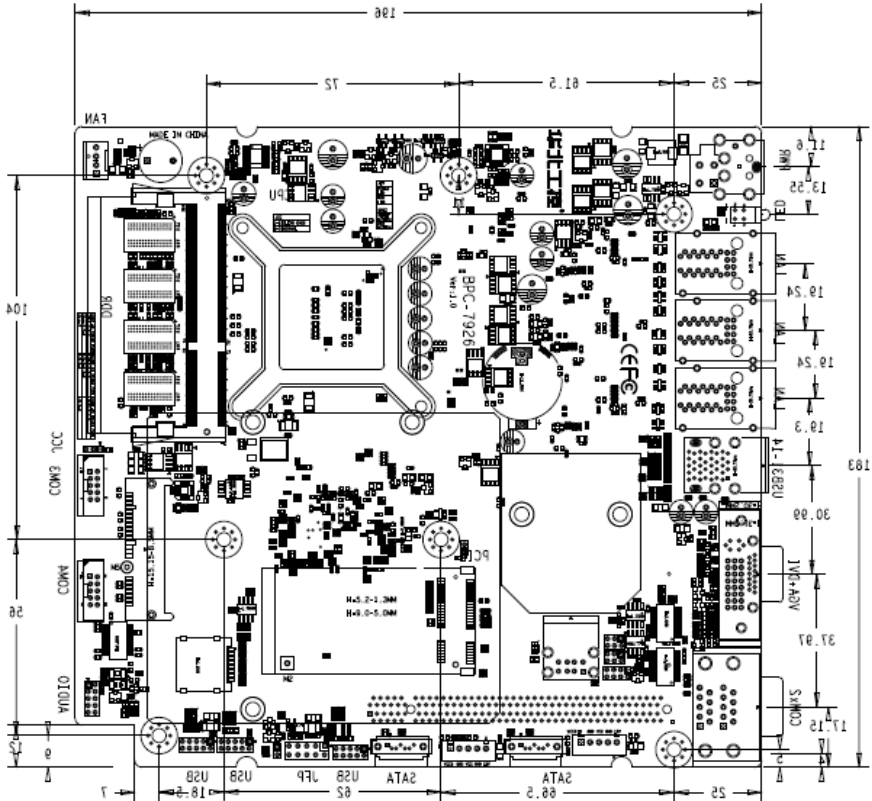


BPC-7926 接口位置和尺寸图

2.2 安装步骤

请依照下列步骤组装您的电脑:

1. 参照用户手册将 BPC-7926 上所有 Jumper (跳线帽) 调整正确。
2. 安装内存。

3. 安装其他扩展卡。
4. 连接所有信号线、电缆、面板控制线路以及电源供应器。
5. 启动计算机，完成 BIOS 程序的设置。

 **本主板关键元器件都是集成电路，而这些元件很容易因为遭受静电的影响而损坏。因此，请在正式安装主板之前，请先做好以下的准备：**

1. 拿主板时手握板边，尽可能不触及元器件和插头插座的引脚。
2. 接触集成电路元件（如 CPU、RAM 等）时，最好戴上防静电手环/手套。
3. 在集成电路元件未安装前，需将元件放在防静电垫或防静电袋内。
4. 在确认电源的开关处于断开位置后，再插上电源插头。

2.3 内存安装

本主板配有 1 条 DDR III 插槽。安装内存条时请注意以下两点：

1. 安装时，将内存条的缺口与插槽的缺口对齐后在用力插紧。
2. 选择内存条时必须选择支持本主板规格的内存条。

2.4 跳线功能设置


在进行硬件设备安装之前请根据下表按照您的需要对相应的跳线进行设置。

提示：如何识别跳线、接口的第 1 针脚，观察插头插座旁边的文字标记，会用“1”或加粗的线条或三角符号表示；看看背面的焊盘，方型焊盘为第 1 针脚；所有跳线的针脚 1 旁都有 1 个白色箭头。

2.4.1 CMOS 内容清除/保持设置（JCC）

CMOS 由板上钮扣电池供电。清 CMOS 会导致永久性消除以前的系统设置并将其设为原始（出厂设置）系统设置。

- 其步骤：（1）关闭计算机，断开电源；
- （2）使用跳线帽短接 JCC 管脚 1 和 2 短接 5~6 秒，然后还原为 2-3；
 - （3）开机按“Del”进入 SETUP 设置界面，按“F9”---“回车”重载最优缺省值；
 - （4）按 F10 保存并退出设置。

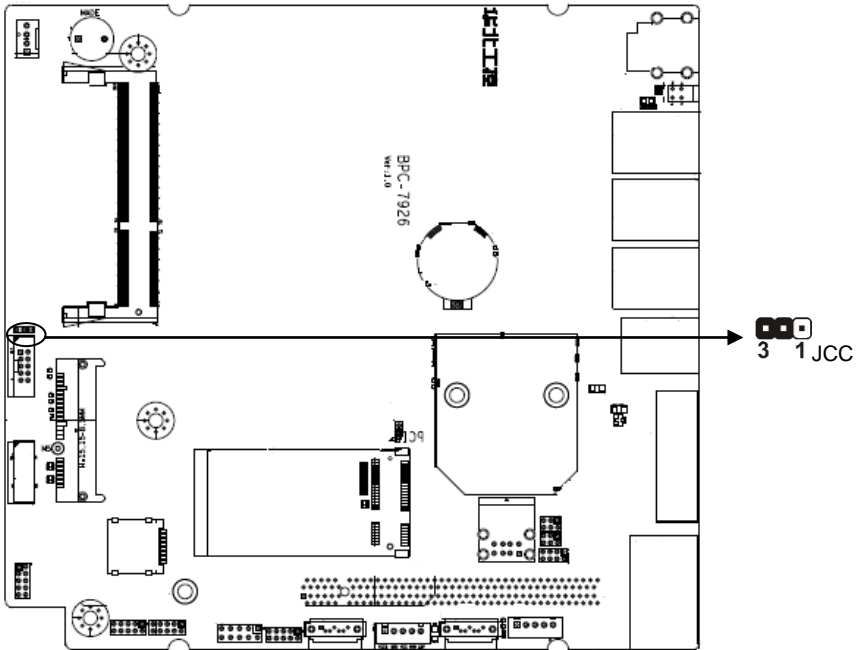


JCC:

设置	JCC
1-2	清除 CMOS 内容，所有 BIOS 设置恢复成出厂值
2-3	正常工作状态，默认设置（通用）



请不要在计算机带电时清除 CMOS，以免损坏主板！

2.4.2 硬件来电自启功能（JAT）

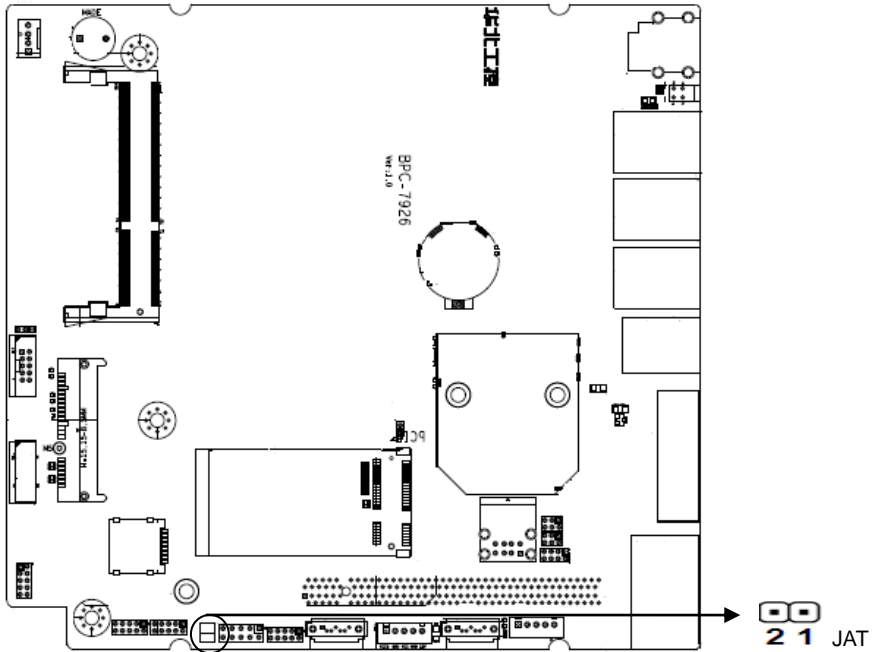


JAT:

设置	JAT
Open	非硬件来电自启
Close	硬件来电自启

2.4.3 COM2 跳线功能设置（J4, J5, J6）

J4、J5、J6 跳线用来设置 COM2 传输模式，支持 RS 232/RS 422/RS 485 三种传输模式，您可以根据您自身的需求来选择设置，默认传输模式为 RS 232

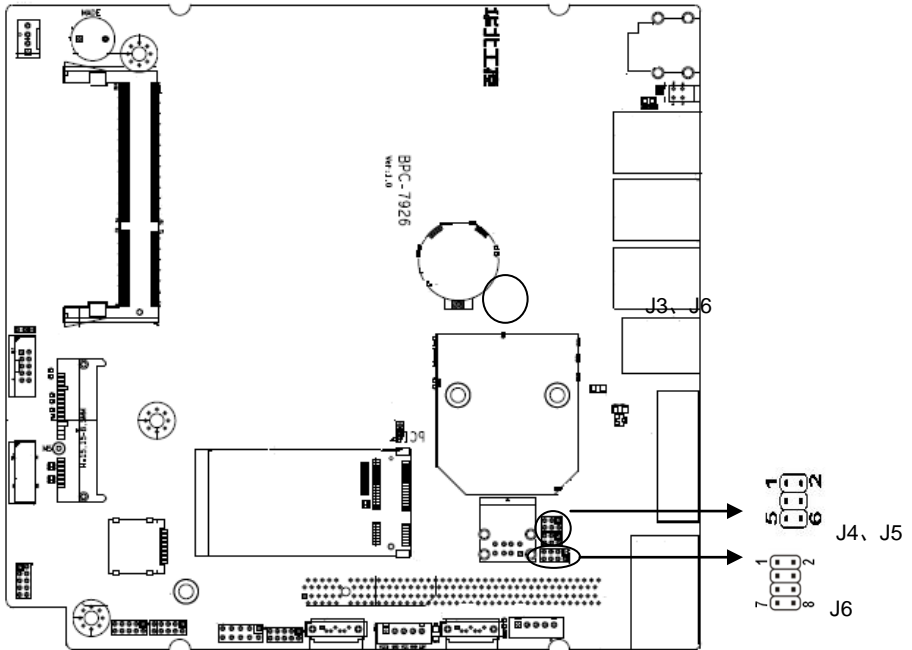

J4、J5、J6:


COM2 AS RS232 PORT		COM2 AS RS422 PORT		COM2 AS RS485 PORT	
J4	1-3 2-4	J4	3-5 4-6	J4	3-5 4-6
J5	1-3 2-4	J5	3-5 4-6	J5	NC
J6	1-2	J6	3-4	J6	5-6

2.5 接口说明



连接外部连接器时请先认真阅读本手册，以免对主板造成损坏！

2.5.1 SATA 接口 (SATA1, SATA2, SATA3, JSATAPWR)

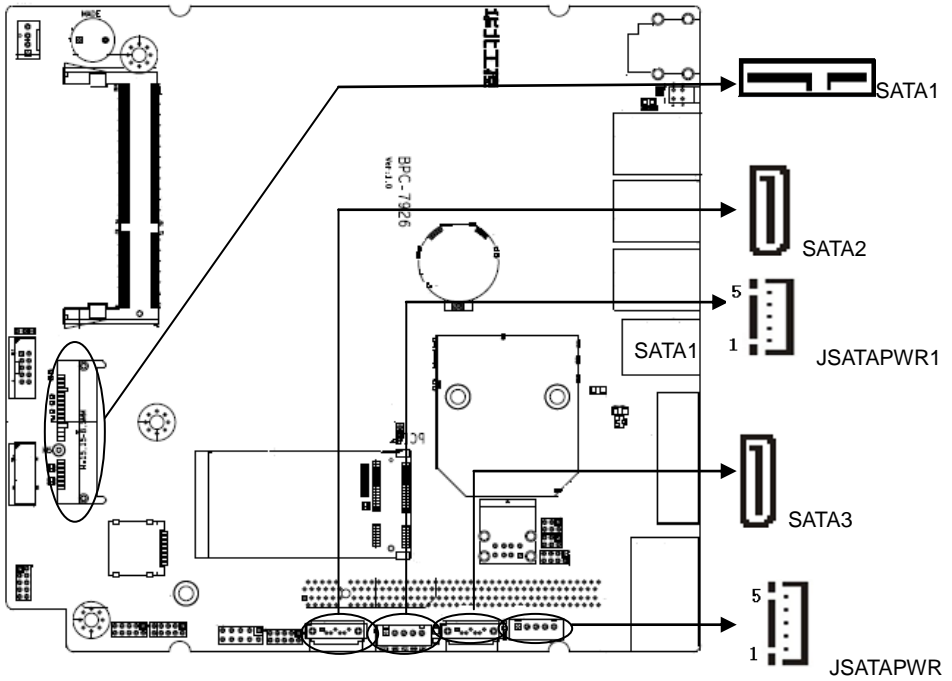

SATA1:

管脚	信号名称	管脚	信号名称
S1	GND	P4	GND
S2	TX+	P5	GND
S3	TX-	P6	GND
S4	GND	P7	VCC
S5	RX-	P8	VCC
S6	RX+	P9	VCC
S7	GND	P10	GND
1	GND	P11	NC
2	GND	P12	GND
M5	NC	P13	+12V
P1	NC	P14	+12V
P2	NC	P15	+12V
P3	NC		

SATA2、SATA3:


管脚	信号名称
1	GND
2	TX_P0
3	TX_N0
4	GND
5	RX_N0
6	RX_P0
7	GND

JSATAPWR、JSATAPWR1:

管脚	信号名称
1	VCC3
2	GND
3	VCC
4	GND
5	+12V

2.5.2 串行接口 (COM1, COM2, COM3, COM4)

提供 4 个串口，COM1-COM2 为标准的 DB9 接口，COM3-COM4 为 2X5Pin 插座；其中 COM2 带 485 功能；COM3、COM4 支持标准 RS232 功能；

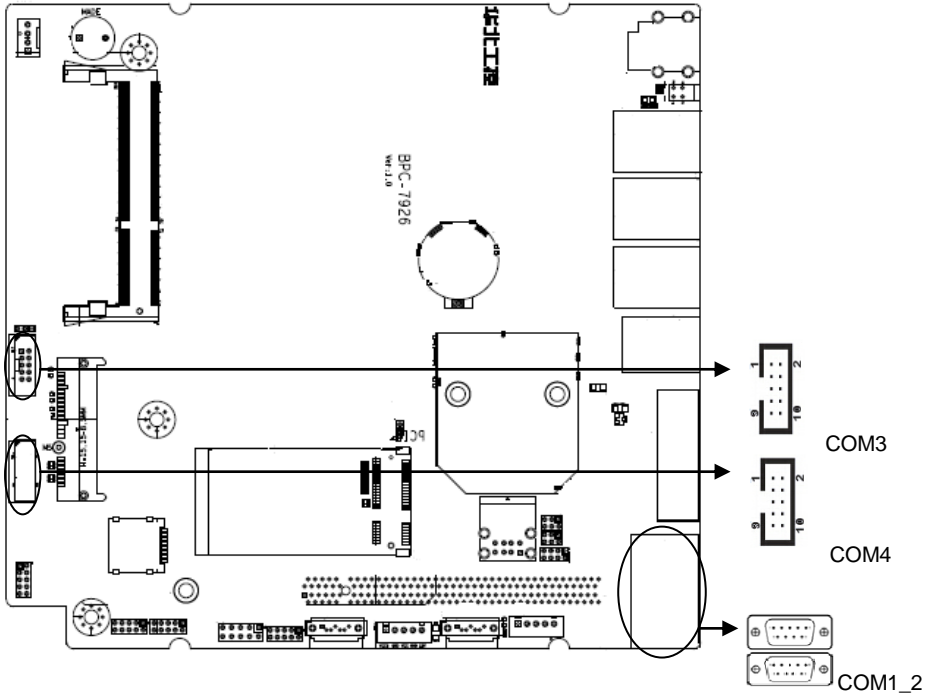

COM1、COM2:

管脚	信号名称
1	DCD
2	SIN
3	SOUT
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI


COM3、COM4:

信号名称	管脚		信号名称
DCD	1	2	DSR
SIN	3	4	RTS
SOUT	5	6	CTS

DTR	7	8	RI
GND	9	10	GND

2.5.3 显示接口 (VGA_DVI)

提供 1 个标准的 VGA 接口；1 个标准的 DVI 接口。接口物料选择 VGA+DVI 座子；

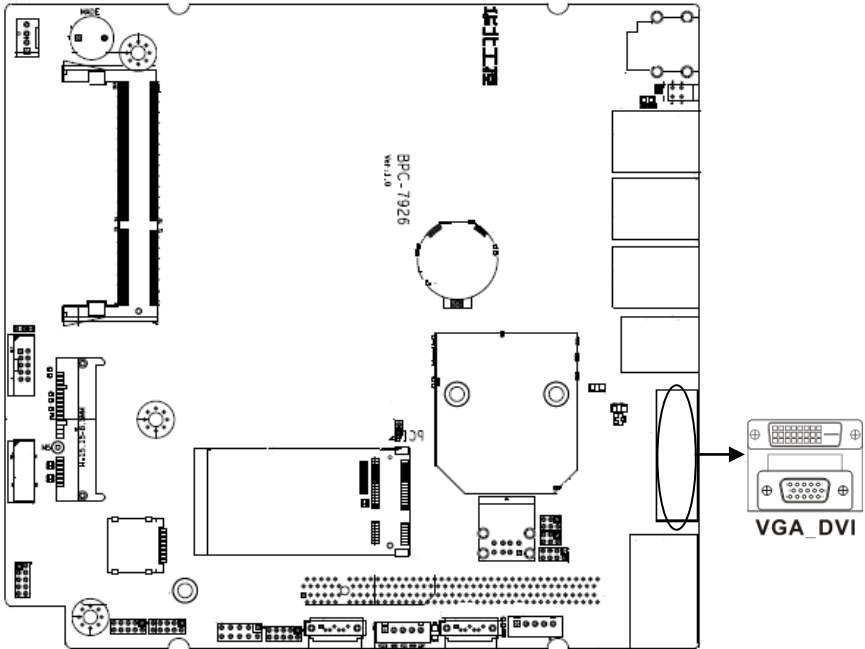

VGA:

管	信号名称	管	信号名称	管	信号名称
1	RED	6	GND	11	NC
2	GREEN	7	GND	12	SDA
3	BLUE	8	GND	13	HSYNC
4	NC	9	VCC	14	VSYNC
5	GND	10	PIN10(默认)	15	SCL


PIN10 用来做假负载

DVI:

信号名称	管脚		信号名称
TDC2#	1	2	TDC2
GND	3	4	NC
NC	5	6	SC-DDC
SD-DDC	7	8	NC
TDC1#	9	10	TDC1
GND	11	12	NC
NC	13	14	VCC
GND	15	16	HP-DETECT
TDC0#	17	18	TDC0
GND	19	20	NC
NC	21	22	GND
TLC	23	24	TLC#
GND	25	26	GND
NC	27	28	NC

2.5.4 USB 接口 (USB_45, USB_56, USB_78, USB3_14, USB_12, MINIPCIE_USB)

分别提供 12 个 USB 接口；其中 4 个 USB3.0 放在前面板；板载 6 个 USB2.0 用 3 个 2X5 小白座子，1 个 2X5 小白座子放在板内，1 个 USB 接口位于 mini PCIE 接口。

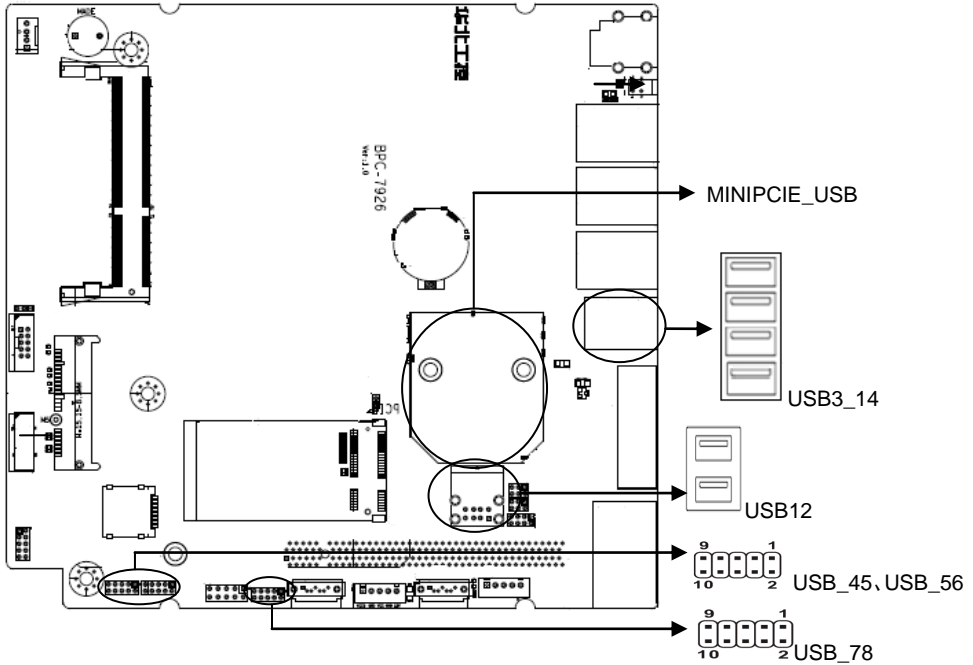

USB_45、USB_56、USB_78:

信号名称	管脚		信号名称
VCC	1	2	GND
USB_PN	3	4	GND
USBD_PP	5	6	USBD_PP
GND	7	8	USB_PN
GND	9	10	VCC

USB3_14


信号名称	管脚		信号名称
VCC	1	2	PN_R
PP_R	3	4	GND
RX_DN	5	6	RX_DP
GND	7	8	TX_DN
TX_DP	9	10	NC

USB12


信号名称	管脚		信号名称
VCC	1	2	VCC
PN_R	3	4	NC
PP_R	5	6	NC
GND	7	8	NC
GND	9	10	GND
GND	11	12	GND

2.5.5 LAN 接口 (LAN1_2、LAN3_4、LAN5_6)

分别提供 6 个标准的 RJ45 千兆网口。

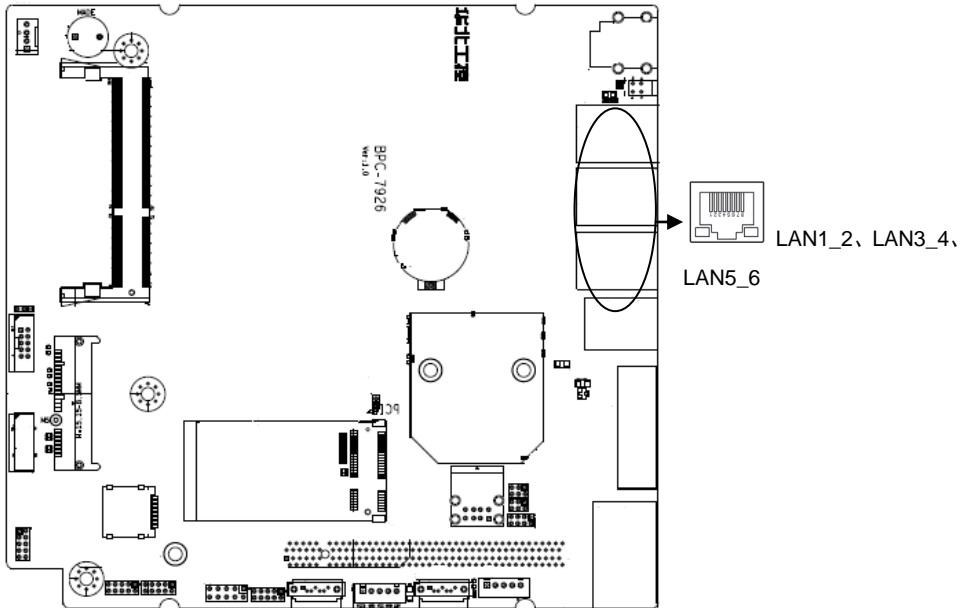


2.5.6 (LED)

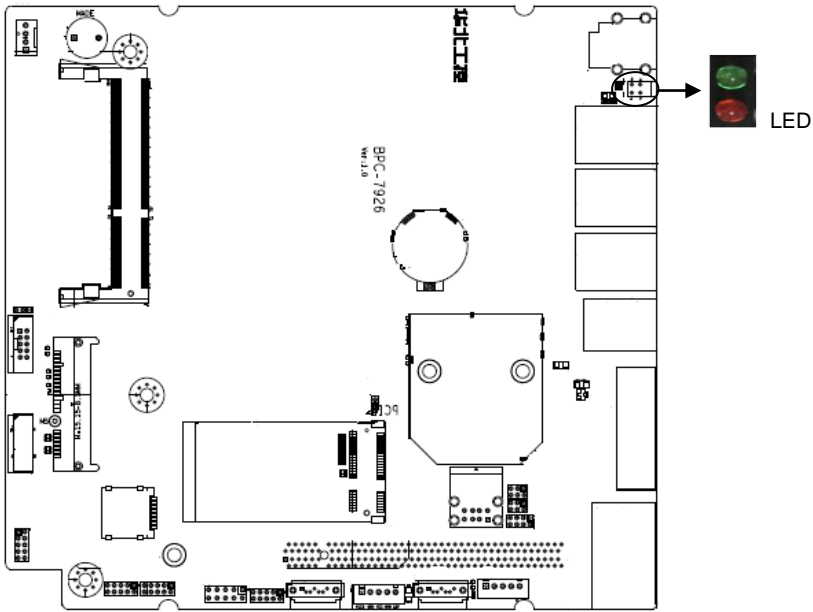

红灯为硬盘指示灯，绿灯为电源灯。

2.5.7 电源接口（PWR1）

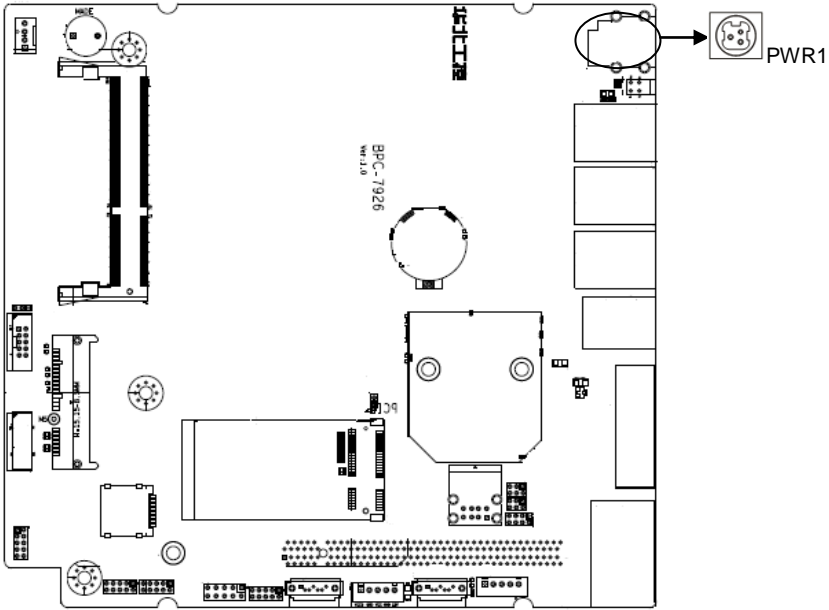


PWR1:

信号名称	管脚		信号名称
+12V	1	2	+12V
NC	3	4	GND
NC	5	6	NC
GND	7	8	GND
GND	9	10	GND
GND	11	12	GND

2.5.8 风扇接口（FAN）

板上提供 1 个 4Pin 的系统风扇接口。使用风扇时要注意以下两点：


- (1) 风扇电流不大于 350 毫安（4.2 瓦，12 伏特）。
- (2) 请确认风扇接线和本插座的接线相符。

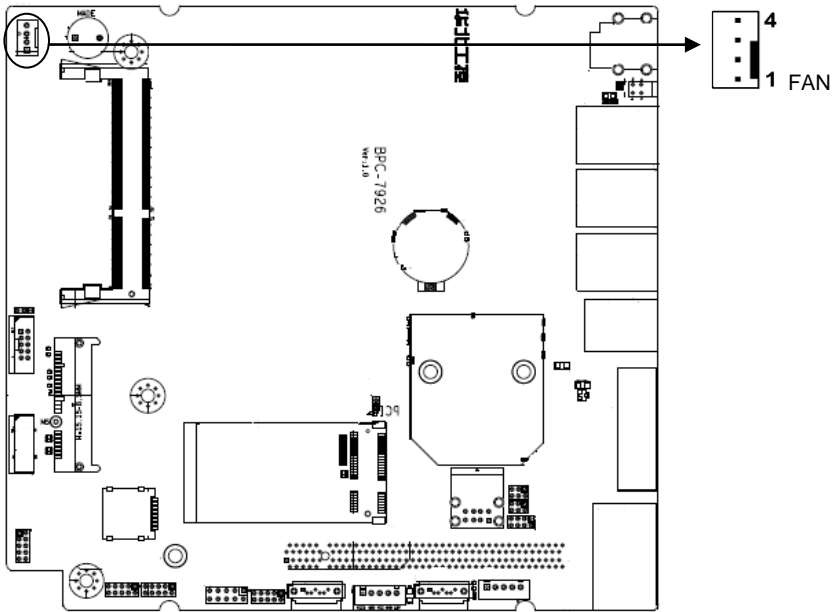**FAN:**

管脚	信号名称
1	GND
2	+12V
3	FANTAC
4	FANPWM

2.5.9 音频接口 (JAUDIO)


采用 ALC662 音频控制芯片。

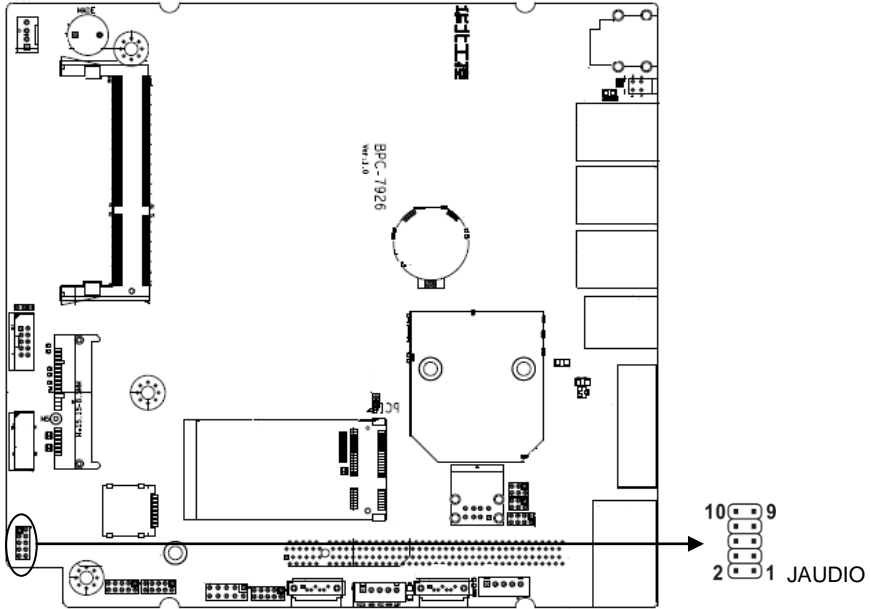**AUDIO:**

信号名称	管脚		信号名称
MIC_INL	1	2	MIC_INR
SPKOUT_L	3	4	SPKOUT_R
GND	5	6	GND
GND	7	8	NC
LIN_L	9	10	LIN_R

2.5.10 前面板接口 (JFP)

前面板插针，用于连接至机箱前面板上所设的功能按钮和指示灯，1个2×5Pin 插针。

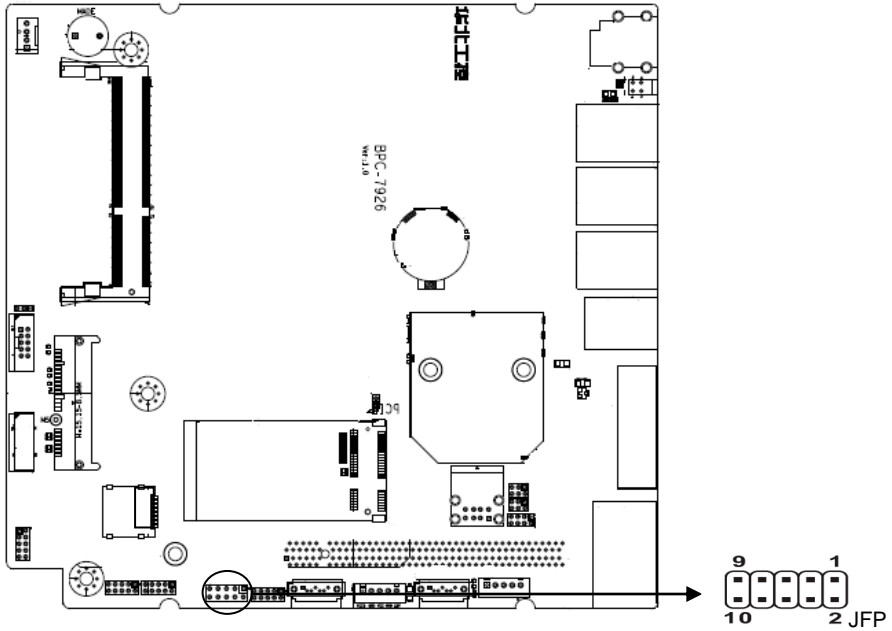**JFP:**

信号名称	管脚		信号名称
PWR_LED+	1	2	GND
HDD_LED+	3	4	SATA_LED-
VCC3	5	6	BUZZDATA
RESET_BT	7	8	GND
POWERSW#	9	10	GND

请按照下表来进行连接，注意正负极，如果连接错误，有些功能将无法正常工作。

PWR_LED
HDD LED
BUZZ
RESET_BT
POWERSW#

1) 系统电源指示灯接针 (第 3、4 针 PWRLED)

将系统的电源指示灯的连接电缆连接到这个接针上 (第 3 针为 LED 的正极), 当开机时, 电源指示灯亮; 当关机后, 电源指示灯灭。

2) HD 状态指示灯接针 (第 1、2 针 HDD LED)

通常在机壳面板上有 1 个 HD 设备运行状态指示灯, 当 HD 在进行读写操作时指示灯便会闪烁, 表示 HD 设备正在运行中。将机箱面板上 HD 运行状态指示灯连接电缆连接到这个接针上 (第 1 针为 LED 正极)。

3) 蜂鸣器接针 (第 5、6 针 SPEAKER)

外接扬声器接针。

4) 电源开/关控制接针 (第9、10针 POWER BUTTON)

这两个引脚连到机箱面板上的弹跳开关, 可用来开机或关机。

2.5.11 内存插槽 (DIMM)

板上配备 1 条双通道 SO-DIMM 内存插槽 (图略), 支持 DDRIII 1066/1333/1600MHz, 内存容量最高可达 12GB, 板上默认贴 4GB 板载内存。

2.5.12 MINI PCIe 接口

主板提供 2 个 MINI PCIe 插槽 (图略), 用户可根据自身的需要来扩展 MINI PCIe 设备, 如果您使用 MINI PCIe 无线网卡时, 可根据所选择的无线网络来显示无线网卡状态, 也可以选择接 mSATA 的 SSD 卡。

2.5.13 接口 (JLPC)

板上提供一个 LPC 扩展接口, 用于扩展串口、KBMS、GPIO (图略)。

JLPC:

信号名称	管脚		信号名称
CLK_LPC	1	2	GND
L_FRAME#	3	4	CLK_48M
PLT_RST#	5	6	VCC
LAD3	7	8	LAD2

VCC3	9	10	LAD1
LAD0	11	12	GND
SMB_CLK	13	14	SMB_DATA
KB_DATA	15	16	SER_IRQ
GND	17	18	MS_DATA
KB_CLK	19	20	MS_CLK
GPIO50	21	22	VCC
GPIO51	23	24	GPIO57
GPIO52	25	26	GPIO56
GPIO53	27	28	GPIO55
GND	29	30	GPIO54

默认可以配AFC-370小卡。

第三章

BIOS

程

序

设

置

华北工控
NORCO

第三章 BIOS 程序设置

AMI BIOS 刷新

BIOS 提供对硬件资源的底层驱动，是联系硬件和操作系统的桥梁。现在硬件和各种应用软件不断更新，当您的系统遇到问题时，例如系统不支持最新公布的 CPU 时，就需要升级您的 BIOS 了。

AFUEFI.EXE 是主板上装载 BIOS 资料的 FLASH IC 的读写程序，须要在 DOS 环境下操作。请用可启动的 DOS U 盘进入纯 DOS 环境，然后使用 AFUEFI.EXE 程序把您用来升级的 BIOS 资料（例如是****.ROM）写入到 FLASH IC 里。

具体操作指令为：C:\AFUEFI ****.rom /P /B /N /X

或者 C:\FPT -F ****.BIN -BIOS

如果您需要在指令后面加其他参数，请在上述指令后加：空格/?

注意：

1. 升级 BIOS 只在遇到问题，必要的时候进行。
2. 升级 BIOS 请使用我们驱动光盘内所附的 BIOS 读写程序，或者在相关网站下载更新版本的程序。
3. 在升级过程中不要关闭电源或重新启动系统，这样您的 BIOS 资料将被损坏，系统也可能不能启动。
4. 刷新完成后，需要手动 LOAD Default 进行优化。
5. 为防止意外发生，请您先备份当前的 BIOS 资料。

AMI BIOS 描述


开机时，BIOS 会对主板上的硬件进行自我诊断，设定硬件时序参数等工作，最后才会将系统控制权交给操作系统。BIOS 是硬件和软件的沟通桥梁，如何正确的设定 BIOS 参数对系统是否稳定的工作及系统是否工作在最佳状态至关重要。

BIOS 参数设置

- 1、打开系统电源或重新启动系统，显示器屏幕将出现自我测试的信息。
- 2、当屏幕中间出现“Press to enter setup, <F11> to Popup menu”提示时，按下键，就可以进入 BIOS 设定程序。
- 3、以方向键移动至您要修改的选项，按下<Enter>键即可进入该选项的子画面。
- 4、使用方向键及<Enter>键即可修改所选项目的值，按回车键选择 BIOS 选项并修改。
- 5、任何时候按下<Esc>键即可回到上一画面。

注意：BIOS 的设置直接影响到电脑的性能，设置错误的参数将造成电脑的损坏，甚至不能开机，请使用内置默认值来恢复系统正常运行。本公司 BIOS 会定期更新，其设置界面会略有不同，以下的画面供您参考，有可能跟您目前所使用的 BIOS 设置画面不完全相同。

3.1 Main 菜单

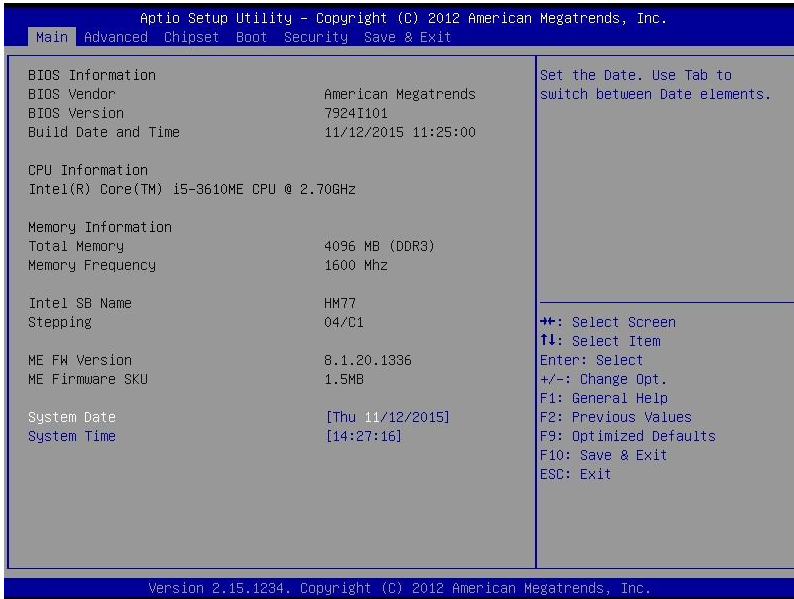

BIOS Vendor

BIOS 供应商, American Megatrends

BIOS Version

BIOS 版本, 7926I101

Build Date and Time

BIOS 时间日期, 11/12/2015 11:25:00

CPU Information

CPU 信息: 厂商, 型号, 信息等

Memory Information

内存信息: 内存大小, 频率

Intel SB Name :

南桥型号

Stepping :

南桥Stepping 信息

ME FW Version :

ME 固件版本

ME Firmware SKU :

ME 固件 SKU 信息


System Date

设置目前的日期。以月/日/年的格式来表示。其设置范围是：Month/月(Jan.-Dec.)，Date/日(01-31)，Year/年(最大至 2099)，Week/星期(Mon.~Sun.)。

System Time

设置目前的时间。以时/分/秒的格式来表示。其设置范围是：Hour/时(00-23)，Minute/分(00-59)，Second/秒(00-59)。

3.2 Advanced 菜单

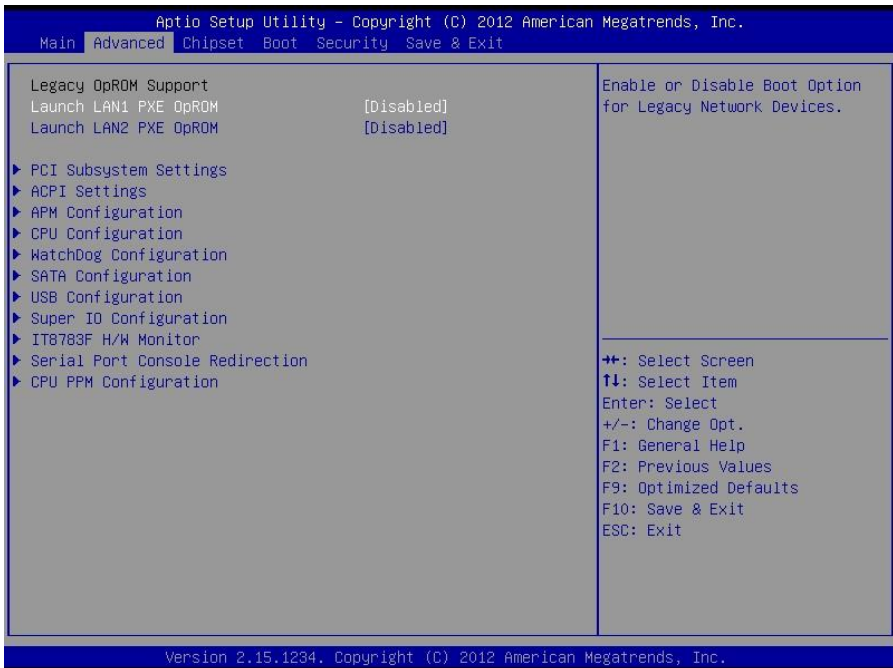

Launch LAN1/2 PXE OpROM

此项用来设置是否允许板载网卡 PXE 启动，设置值有[Enabled] [Disabled]。

ACPI Settings

设置系统睡眠深度 S1/ S3

APM Configuration

设置 RTC 唤醒参数

CPU Configuration

CPU 参数信息及常用设置选项

Watch Dog Configuration

看门狗计时器配置选项

SATA Configuration

硬盘模式设置及硬盘信息

USB Configuration

USB 信息及控制选项

Super IO Configuration

Super IO 配置信息，包含 COM 口中断号及地址设置。

IT873F H/W Monitor

硬件电压侦测信息


Serial Port Console Redirection

串口重定向设置

CPU PPM Configuration

CPU 电源管理配置信息。

3.2.1 PCI Subsystem Settings

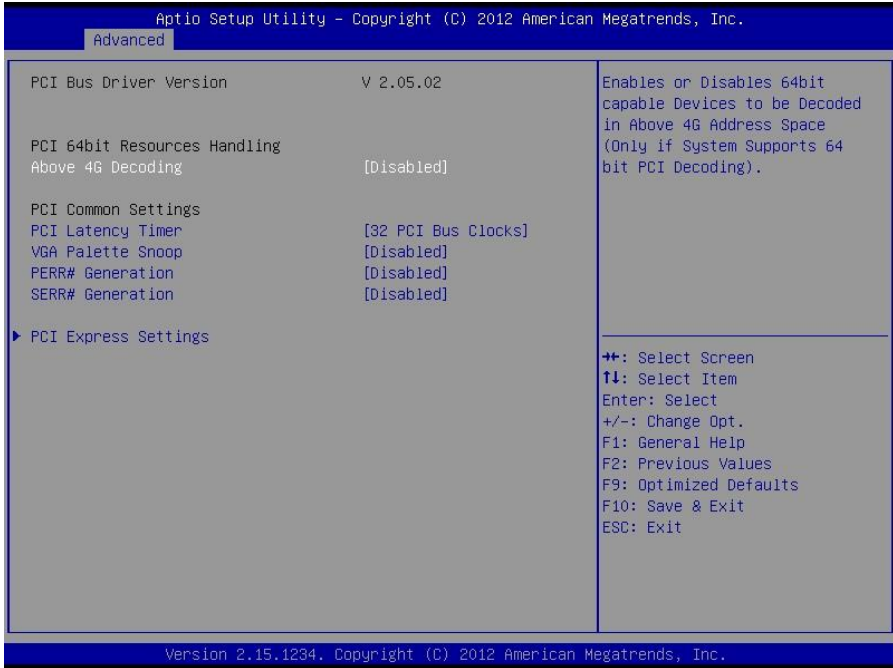

Above 4G Decoding

此项是用来设置开启或关闭 64 位设备在大于 4G 地址空间的解码, Disabled 不启用, Enabled 启用。

PCI Latency Timer

此项是设置 PCI 设备延迟定时器数值。

VGA Palette Snoop


此项是选择开启或关闭色彩校正功能。

PERR# Generation

此项是 PERR 生成选项。

SERR# Generation

此项是 SERR 生成选项。

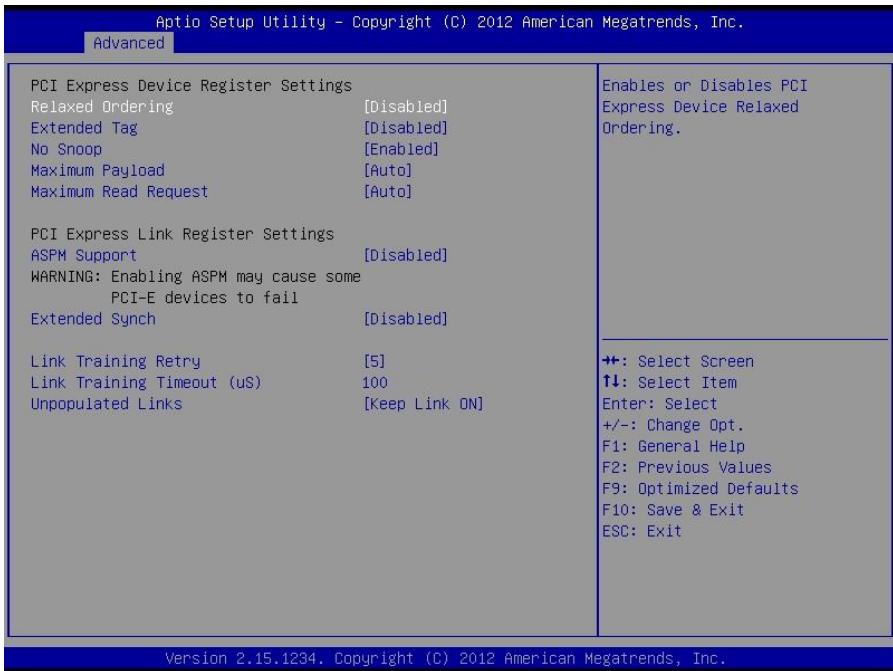

Relaxed Ordering

此项是用来开启或关闭 PCI Express device relaxed ordering。

Extended Tag

此项是用来开启或关闭 PCI Express 设备的扩展标签。

No Snoop

此项是用来开启或关闭 PCI Express 设备的侦测选项。

Maximum Payload

此项是用来设置 PCI-E 设备的最大负载值。

Maximum Read Request

此项是用来设置 PCI-E 设备的最大读取值。


ASPM Support

此项是用来设置 ASPM 等级。

Extended Synch

此项是用来开启或关闭扩展同步模式的生成。


3.2.2 ACPI Settings

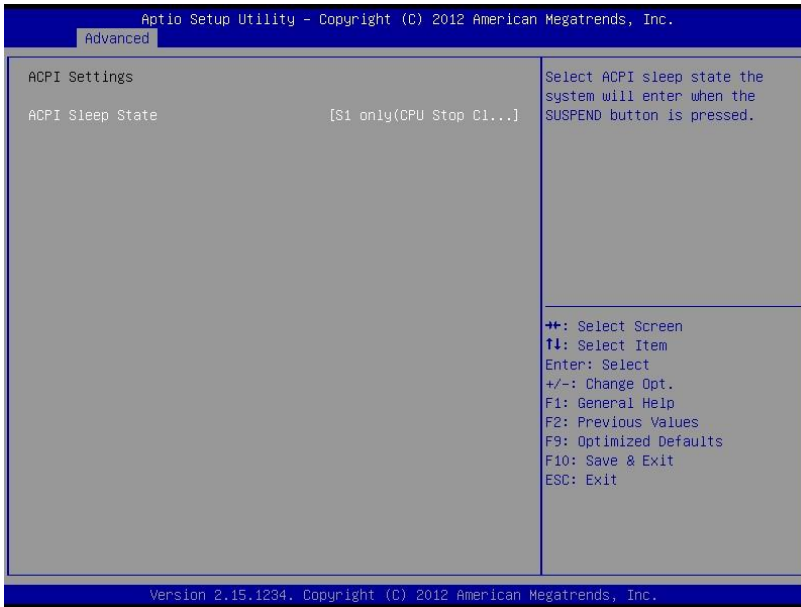

ACPI Sleep State

此项是用来选择系统睡眠时进入的省电模式，模式不一样，则系统功耗程度也不一样。

3.2.3 APM Configuration

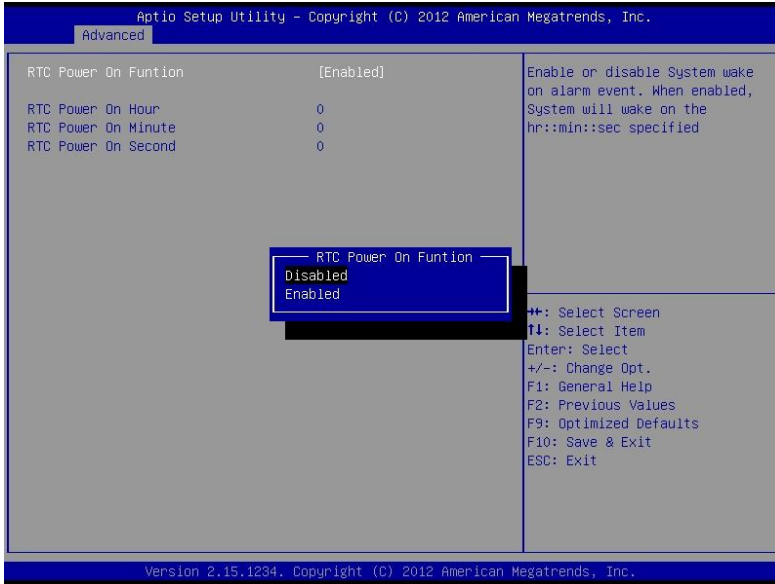

RTC Power On Function

此项用于设定是否定时开机，设置值有[Enabled] [Disabled]。

RTC Power On Hour

此项为设置定时开机时钟。


RTC Power On Minute

此项为设置定时开机分钟。

RTC Power On Second

此项为设置定时开机秒钟。

3.2.4 CPU Configuration

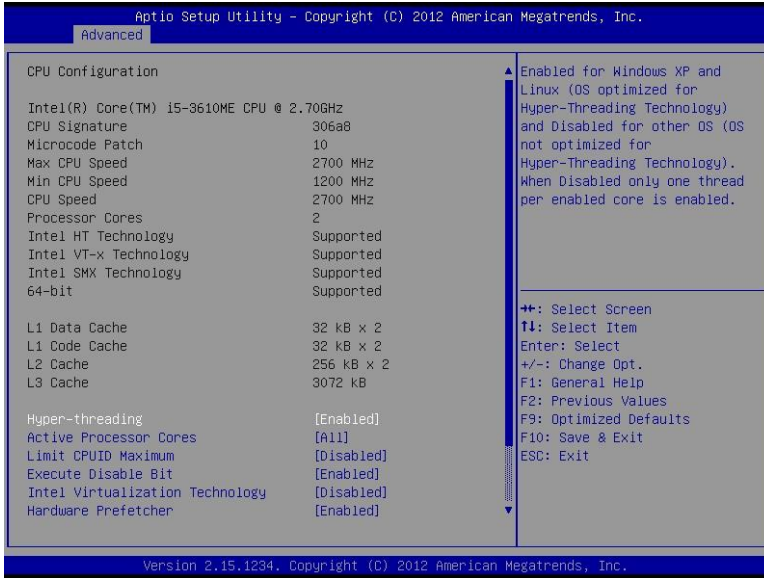

只读项包含 CPU 的详细信息，包括了 CPU 厂家、型号、频率、一级缓存大小、二级缓存大小等信息。

Hyper-Threading

设置是否使用 CPU 的超线程技术，设置值有[Enabled][Disabled]。

Active Processor Cores

设置开启处理器内核数目（当处理器有多个核心时）。

Limit CPUID Maximum

CPUID 是指 CPU 信息，包括型号，CPU 家族，高速缓存大小，时钟速度和厂牌，以及晶体管数，针脚类型，尺寸等。在英特尔平台的 BIOS 设置选项里通常是 Limit CPUID MAX to 3。其含义是：限制执行 CPUID 指令返回数值大于 3。因为返回数值大于 3 可能会造成某些操作系统误动作，一般在 Windows 系统将此选项设置为[Disabled]可以获得更好的超频效果。默认值是 [Disabled]。

Execute Disabled Bit

执行禁止位是 Intel CPU 一项硬件特性，它能使 CPU 避免某些基于缓冲区溢出病毒的恶意攻击。此外，执行禁止位需要 Windows XP SP2、Windows Server2003 SP1 等 OS 配合才能正常工作，其实现原理是通过处理器在内存中划分出几块区域，部分区域可执行应用程序代码，而另一些区域则不允许。设置项有 Disabled/Enabled，默认是 Enabled。


Intel Virtualization Technology

Intel Virtualization Technology 是 Intel 公司的 CPU 中采用的系统假想化技术。它使得在 1 台 PC 能够运行复数个 OS，VT 技术即将在各种类型的处理器(包括双核心处理器)上起到非常重要的作用，这种技术使得处理器具有 and/or 虚拟化技术，使用 Vanderpool Technology 技术，我们可以在同一台机器上同时运行两个操作系统。其中一个处理器运行一个操作系统，另一个处理器运行另一个操作系统。

Hardware Prefetcher

硬件预取是指 CPU 处理指令或数据之前，它将这些指令或数据从内存预取到 L2 缓存中，借此减少内存读取的时间，帮助消除潜在的瓶颈，以此提高系统效能。

3.2.5 Watch Dog Configuration

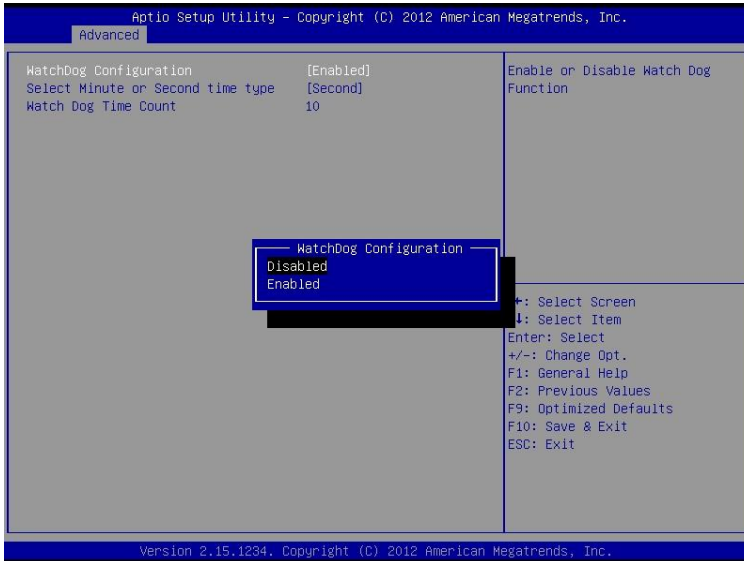

Watchdog Configuration

看门狗计时器配置选项。


Select Minute or Second time type

此项用于选择时间单位。

Watch Dog Time Cout

看门狗时间设置选项。

3.2.6 SATA Configuration

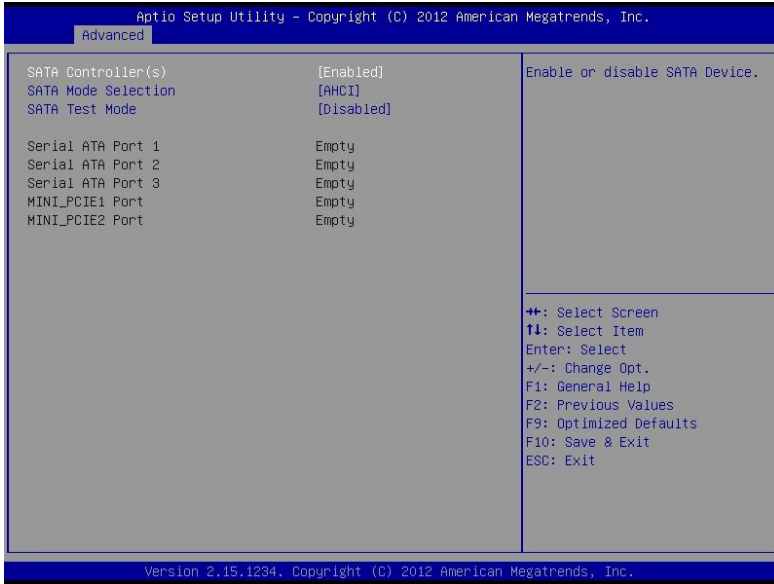

Serial-ATA Controller(S)

此项用以设置启用或禁用 SATA 控制器，设置值有[Disabled]，[Enabled]。


SATA Mode Selection

此项是用来设置 SATA 配置模式，[IDE]，[RAID]或者[AHCI]。

SATA Test Mode

此项是用来设置 SATA 测试模式，设置值有[Disabled]，[Enabled]。

3.2.7 USB Configuration

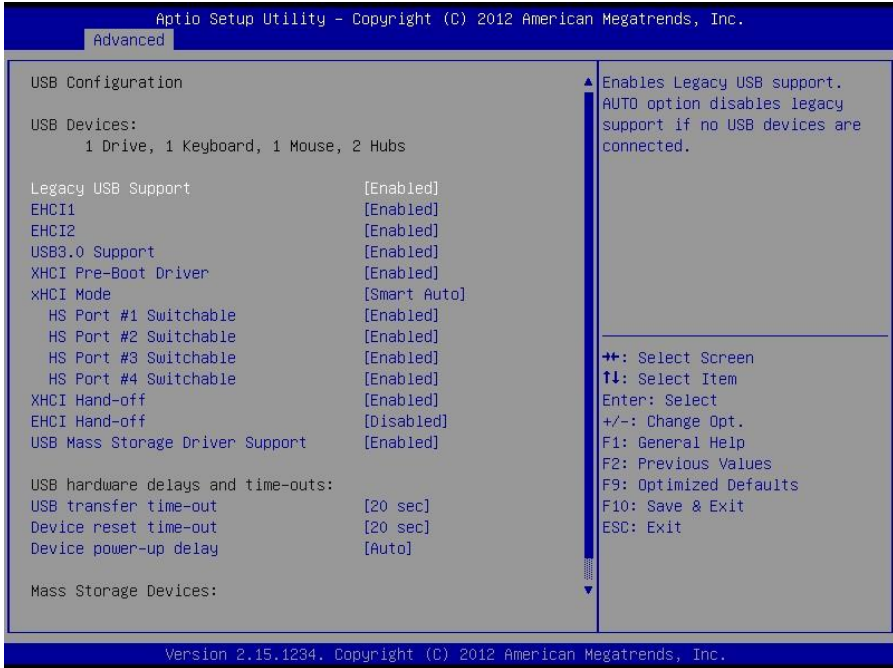

Legacy USB Support

该项用于旧版 USB 的设置，如果需要在 DOS 下支持 USB 设备，如 U 盘、USB 键盘等，就要将此项设为[Enabled]或[Auto]。反之则选[Disabled]。

EHCI1/EHCI2

USB3.0 控制器开关。

XHCI Pre-Boot Driver

USB3.0 预启动选项，若 XHCI Mode 选择[Smart Auto]，则需打开此选项。默认[Enable]

XHCI Mode

USB3.0 控制器模式选择，[Smart Auto]/[Auto]可以根据系统自动切换到 USB2.0 或者 3.0，[Enable]只支持 USB3.0，[Disable]关闭 USB3.0 控制器，但没有切换到 USB2.0。WIN7 系统下安装好 USB3.0 驱动之后，XHCI Mode 最好最好设置为[Enable]，防止 USB3.0 设备降速使用。XP 系统无 USB3.0 驱动，WIN8 自带 USB3.0 驱动。

XHCI Hand-off

是否启用USB XHCI传输协议，最大传输速率可达5Gpbs

EHCI Hand-off

是否启用USB EHCI传输协议，最大传输速率可达480Mbps

USB Mass Storage Driver Support

USB 大容量存储设备支持开关。

USB Transfer time-out

USB 传输超时：设置控制、批量、中断传输的超时时间。默认是 20 秒。

Device reset time-out


设备复位超时：设置大容量 USB 盘启动命令超时时间。默认是 20 秒。


Device Power-up Delay

设备加电延迟：设置 USB 设备向主控制器报到的最大延迟时间。

USB Mass Storage Device

此项用于设置所连接的 USB 设备的具体类型，设置值有[Auto][Floppy][Forced FDD][Hard Disk][CD-ROM]，默认为[Auto]。

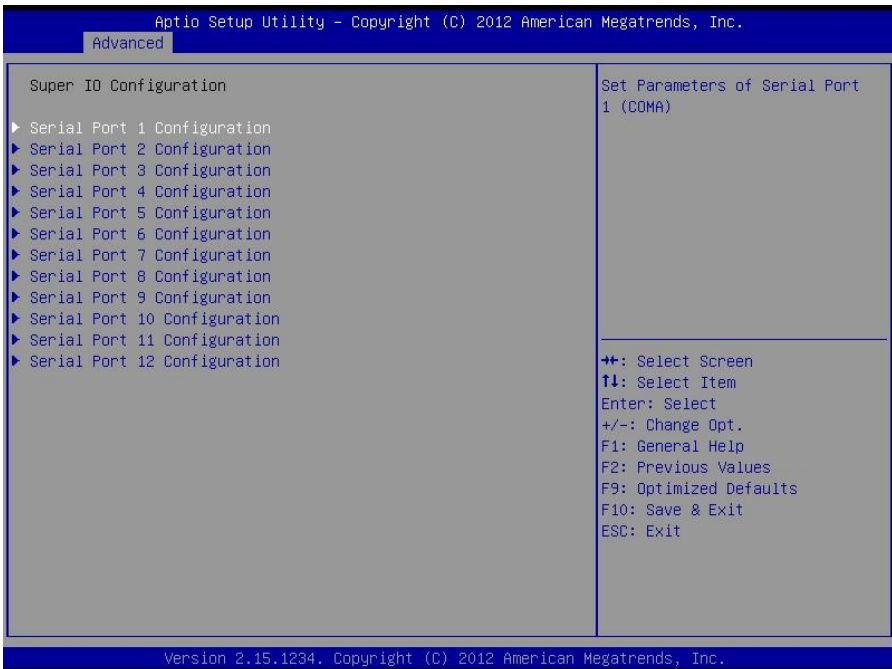
3.2.8 Super IO Configuration

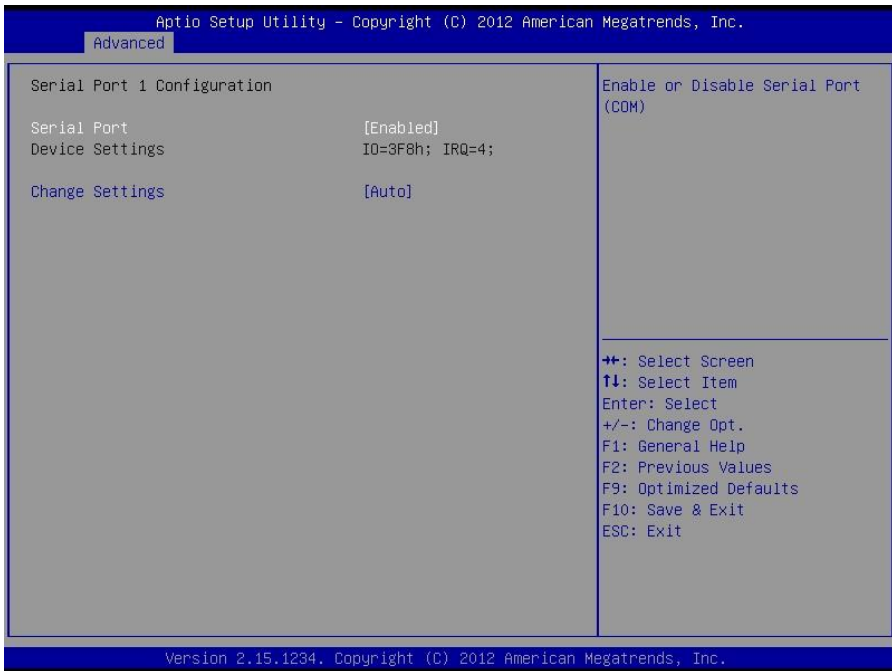

Serial Port 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 Configuration

串口配置选项。

3.2.9 IT8783F H/W Monitor

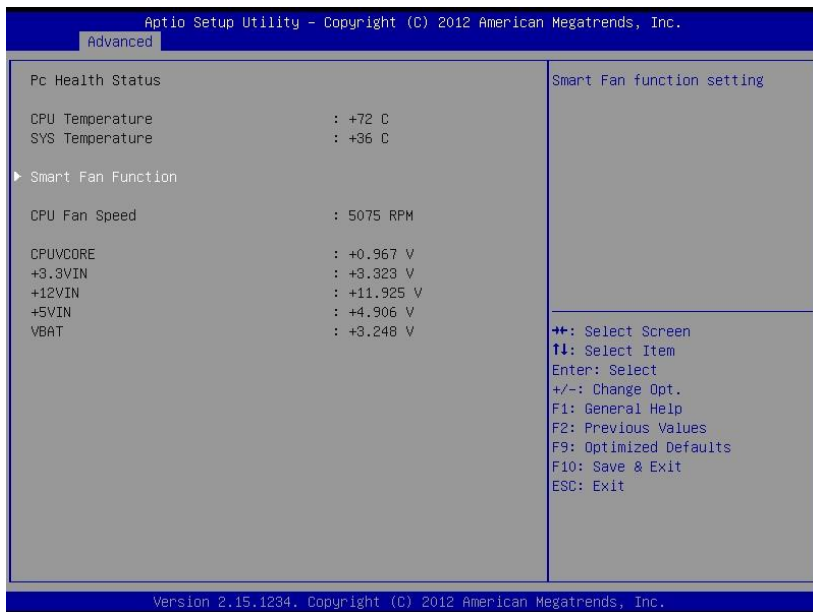

硬件安全侦测状态

CPU Temperature : CPU 温度


CPU Fan Speed : CPU 风扇转速

CPUVCORE : CPU 电压

+3.3VIN : 3.3V 电压

+12VIN : 12V 电压

+5VIN : 5V 电压

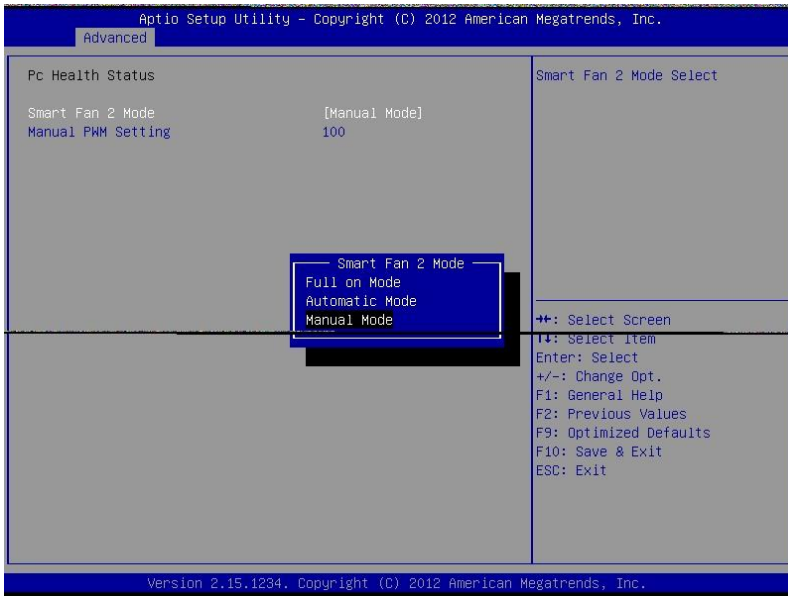

Smart Fan 控制模式，Smart Fan 有 3 种控制模式。

Full on Mode : 风扇处于全速下运转。


Automatic Mode : 根据温度自动调整风扇速度。

Manual Mode : 手动调整风扇速度

3.2.10 Serial Port Console Redirection

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.	
Advanced	
COM1 Console Redirection [Disabled] ▶ Console Redirection Settings	Console Redirection Enable or Disable.
COM2 Console Redirection [Disabled] ▶ Console Redirection Settings	
Serial Port for Out-of-Band Management/ Windows Emergency Management Services (EMS) Console Redirection [Disabled] ▶ Console Redirection Settings	
	++: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.15.1234. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.	

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.	
Advanced	
COM1 Console Redirection Settings	Emulation: ANSI: Extended ASCII char set. VT100: ASCII char set. VT100+: Extends VT100 to support color, function keys, etc. VT-UTF8: Uses UTF8 encoding to map Unicode chars onto 1 or more bytes.
Terminal Type [VT100+]	
Bits per second [115200]	
Data Bits [8]	
Parity [None]	
Stop Bits [1]	
Flow Control [None]	
VT-UTF8 Combo Key Support [Enabled]	
Recorder Mode [Disabled]	
Resolution 100x31 [Disabled]	
Legacy OS Redirection Resolution [80x25]	
	++: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.15.1234. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.	

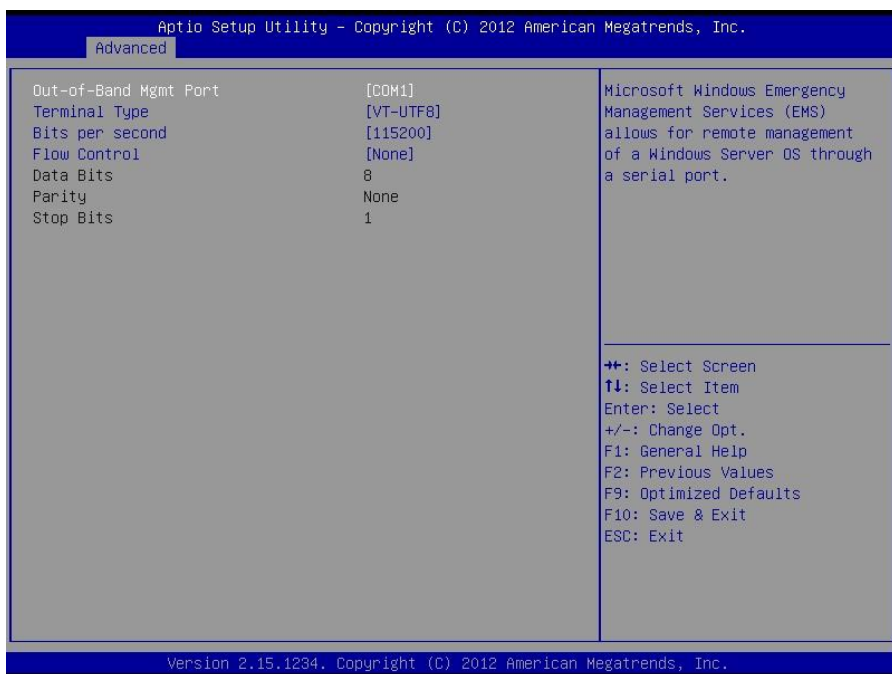


Console Redirection:

控制台重定向，主板支持串口 1, 2 控制台重定向，默认 Disable。开启重定向功能一般只需打开 COM1 或者 COM2 重定向，不需要打开 EMS 重定向。

常用选项：

1. **Console Redirection:** 控制台开关选项
2. **Terminal Type:** 终端类型有 VT100/VT100+/ VT-UTF8/ANSI。若终端控制台字符乱码需要调整此选项，默认 VT100+。
3. **Bits per Second:** 波特率设置，默认 115200

3.3.11 CPU PPM Configuration

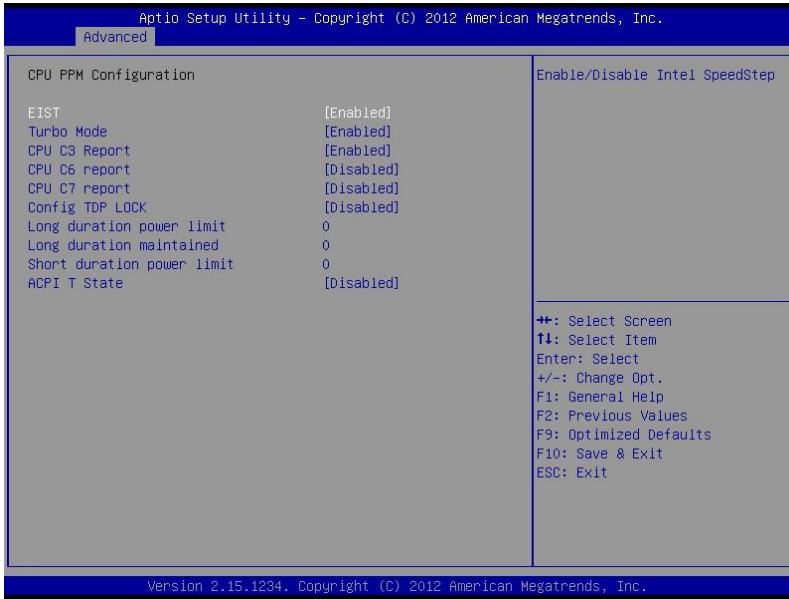

EIST

智能降频技术，它能够根据不同的系统工作量自动调节处理器的电压和频率，以减少耗电量和发热量。默认 Enable。

Turbo Mode

打开或关闭 CPU Turbo Mode

CPU C3/C6/C7 Report

Intel CPU 深度节能技术，能显著降低处理器空闲期间功耗的一种电源管理技术。数字越大越省电，但处理器回到 C0 活跃状态相应唤醒时间越长。

Config TDP LOCK

TDP 热功耗是反应一颗处理器热量释放的基本物理指标。TDP 的英文全称是“Thermal Design Power”，即热量设计功耗。此选项表示是否锁定 TDP 寄存器。

Long duration power limit

长时间 TDP 限制（瓦）。从功耗角度设定 TDP，设置范围 0-255W。0 代表 CPU 固有设置。

Long duration maintained

Long Duration maintained (ms)：长时间 TDP 限制（毫秒）。从时间角度设定 TDP，设置范围 0-32000 毫秒（32 秒）。0 代表 CPU 固有设置。


Short duration power limit

短时间 TDP 限制（瓦）。从功耗角度设定短时间 TDP，设置范围 0-255W。这是设置 Turbo Boost 可以在短时间内超出 TDP 限制，但是不能超过这个功耗。0 代表 CPU 固有设置。

ACPI T State

CPU T State 调节功能，当 CPU 使用频率较低时，通过动态的调整单位时间内 CPU 时钟的工作时间（clock on）与 CPU 总的工作时间（clock on and clock off）的占空比，降低系统的功耗和温度。当监测到 CPU 使用率很高时，立即恢复到最初的工作频率。默认[Disable]。

3.3 Chipset 菜单

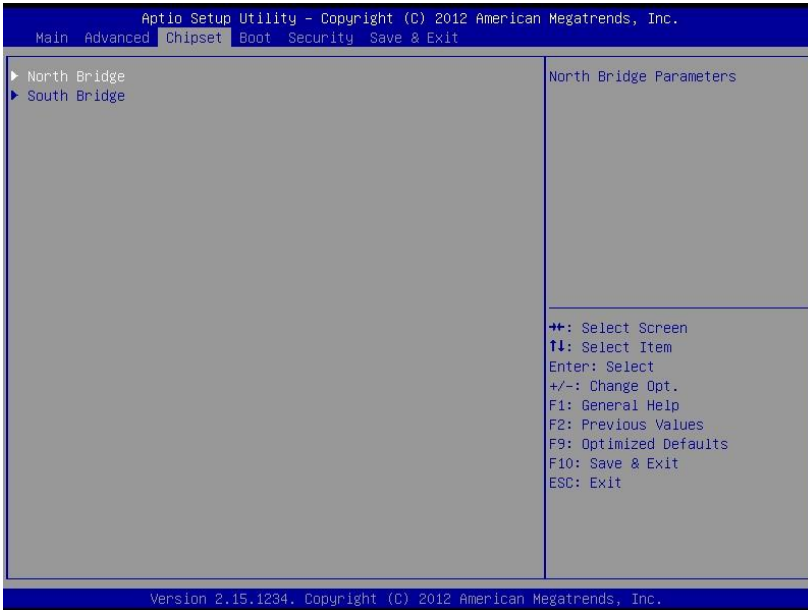


North Bridge

北桥配置信息。

South Bridge

南桥配置信息。

3.3.1 North Bridge

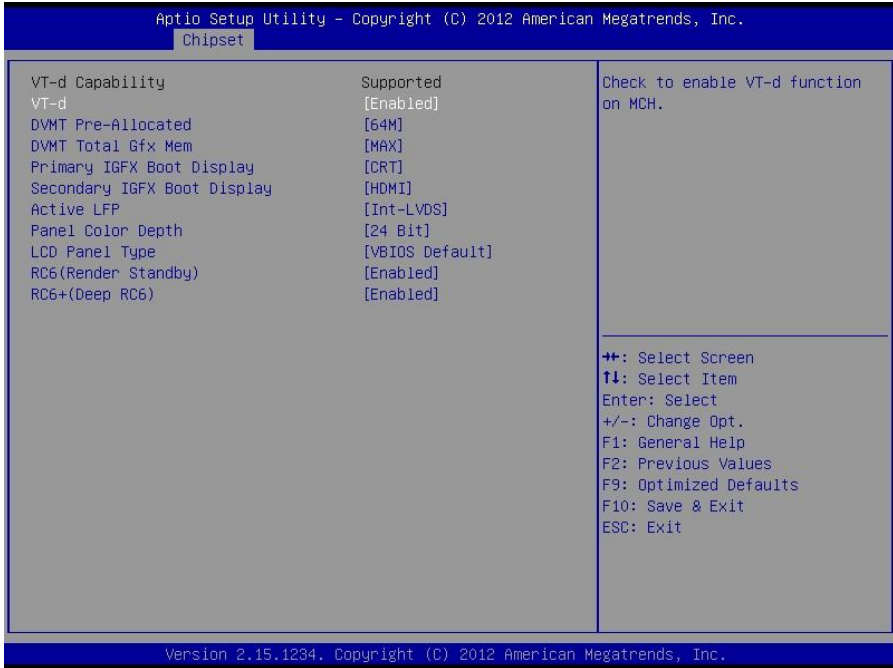

VT-d Capability

Intel 的 I/O 虚拟技术，需要芯片组支持，所以有的芯片组支持，有的不支持。BIOS 会根据不同芯片组显示或隐藏该选项，安装虚拟机时请开启。

DVMT Pre-Allocated

内置显卡专用显存。

DVMT Total Gfx Mem

内置显卡共享显存。

Primary IGFX Boot Display

选择板载显卡主显示设备（如 HDMI, LVDS）。默认选择[CRT]。

Secondary IGFX Boot Display

选择板载显卡从显示设备（如 HDMI, LVDS），配合主显示选项手动选择显示设备。默认值为[HDMI]。

Active LFP

开启/关闭 LVDS 显示。

Panel Color Depth

此项表示为面板颜色深度。

LCD Panel Type


此项表示为液晶显示屏类型。

RC6(Render Standby)

使用此项以板载显示介面开启或停用 Render Standby 在非活动时进入待机 状态，预设值是 [Enabled]（开启）。

RC6+(Deep RC6)

此项用于设置打开或关闭 RC6+

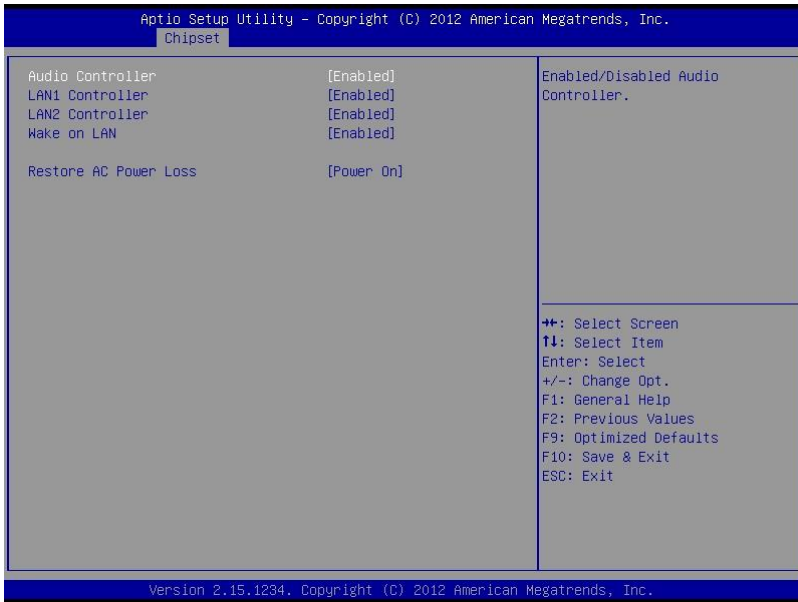3.3.2 South Bridge**Audio Controller**

该项用于设置是否打开板载声卡，[Enabled]为打开，[Disabled]为关闭。

LAN1/2 Controller

此项用来设置板载网卡控制器的开或关。


Wake on LAN

此项用于设置是否允许网络唤醒，设置值有[Enabled][Disabled]。

Restore AC Power Loss

该项用于设置加电后的开机情况，选 Power Off 则加电后需按下电源键才能开机，选 Power On 则加电后直接开机，选 Last State 加电后恢复到掉电前所在状态。

3.4 Boot 菜单

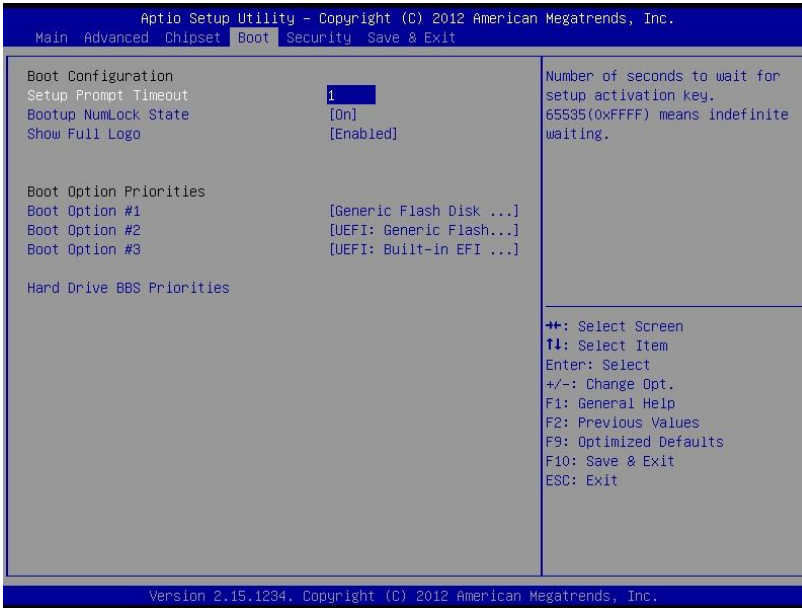

Setup Prompt Timeout

按 Setup 快捷键的等待时间。如果在设置时间内没有按 Setup 快捷键就继续启动。

Bootup Numlock State

此功能允许在系统上电至 DOS 系统后激活小键盘的数字锁功能。默认值为 On 即系统启动时处于数字锁开。设为 Off，启动时小键盘处于光标控制状态。

Show Full Logo

开机画面控制选项。默认值[Enabled]，显示开机画面。


Boot Option Priorities

系统将按照设定好的顺序来检测设备，直到找到一个能启动的设备，然后从这个设备启动。启动选项中#1 是最优先的启动设备。

Hard Drive BBS Priorities

该项里包含有可以作为启动设备的硬盘，如果有多个硬盘，应在该项里选择这些硬盘的优先顺序，最优先的硬盘会显示在 Boot Option #1 里。

3.5 Security 菜单

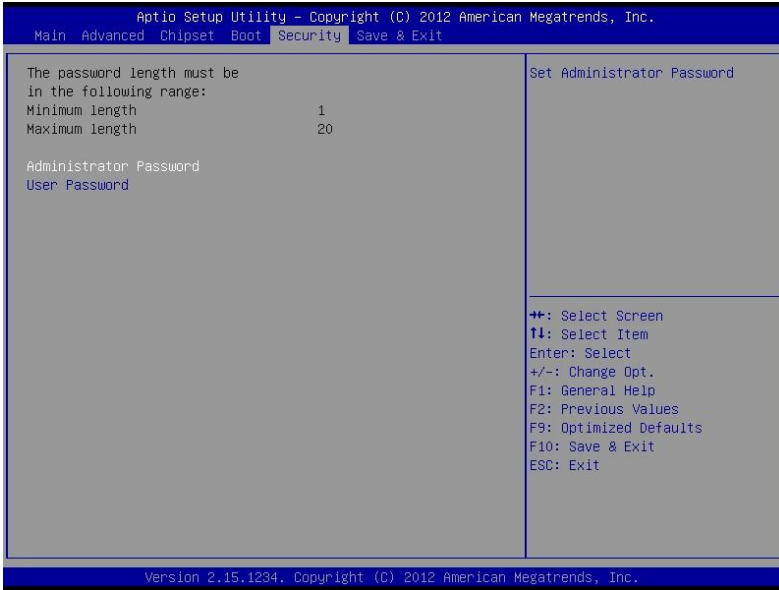

密码字符长度提示：最小长度为 1，最大长度为 20。


Administrator Password

该提示行用来设置超级用户密码。

User Password

提示行用来设置普通用户密码。。

3.6 Save & Exit 菜单

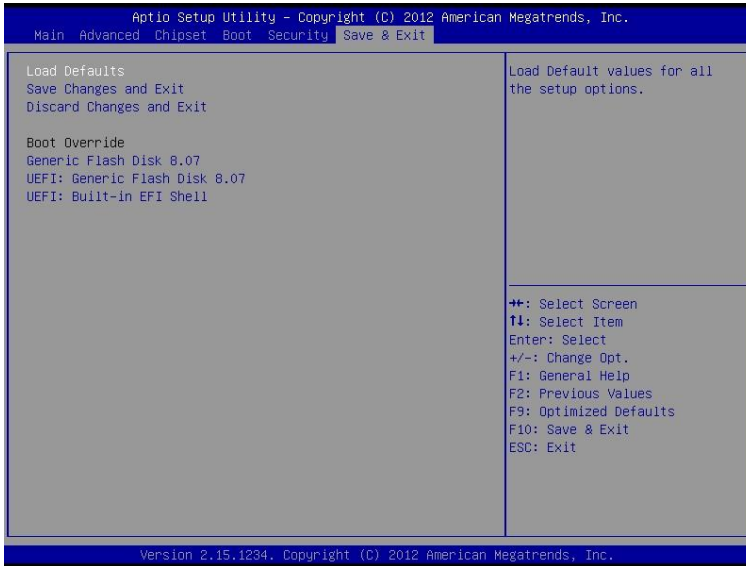

Load Defaults

此选项用于选择是否恢复 BIOS 默认设置。

Save Changes and Exit

保存 BIOS 设置并退出设置界面，重新启动计算机。

Discard Changes and Exit

放弃更改并退出设置界面，重新启动计算机。

Boot Override

选择指定 Boot 的设备，比如 SATA 硬盘，U 盘，EFI Shell，PXE 等，直接 Boot，不用保存退出，按 F11 选择指定设备 Boot。

附

录

华北工控
NORCO

附 录

附一：Watchdog 编程指引

watchdog 参考代码 (ASM)

我们可以操作端口来实现对看门狗的操作。可以通过对相应端口写数据来操作端口，实现 Watchdog Timer 的不同功能。

```
void main()
{
    int indexp = 0x2e, datap = 0x2f;
    unsigned char temp;

    outportb(indexp, 0x87);
    outportb(indexp, 0x01); //unlock
    outportb(indexp, 0x55);
    outportb(indexp, 0x55);

    outportb(indexp, 0x07);
    outportb(datap, 0x07);
    outportb(indexp, 0x71);
    outportb(datap, 0x80); //enable logical device
    outportb(indexp, 0x72);
    outportb(datap, 0xc0); //set second
    /*outportb(datap, 0x40); set minute*/

    outportb(indexp, 0x73);
    outportb(datap, 0x03); //set 3 seconds
    outportb(indexp, 0x74);
    outportb(datap, 0x00);

    outportb(indexp, 0x02);
    temp = (unsigned char)inportb(datap);
```



```
temp |= 0x02;  
outportb(datap,temp); //lock  
}
```

附二：术语表

ACPI

高级配置和电源管理。ACPI 规范允许操作系统控制计算机及其附加设备的大部分电能。

BIOS

基本输入/输出系统。是在 PC 中包含所有的输入/输出控制代码界面的软件。它在系统启动时进行硬件检测，开始操作系统的运作，在操作系统和硬件之间提供一个界面。BIOS 是存储在一个只读存储器芯片内。

BUS

总线。在计算机系统中，不同部件之间交换数据的通道，是一组硬件线路。我们所指的 BUS 通常是 CPU 和主内存元件内部的局部线路。

Chipset

芯片组。是为执行一个或多个相关功能而设计的集成芯片。我们指的是由南桥和北桥组成的系统级芯片组，他决定了主板的架构和主要功能。

CMOS

互补金属-氧化物半导体。是一种被广泛应用的半导体类型。它具有高速、低功耗的特点。我们指的 CMOS 是在主板上的 CMOS RAM 中预留的一部分空间，用来保存日期、时间、系统信息和系统参数设定信息等。

COM

串口。一种通用的串行通信接口，一般采用标准 DB 9 公头接口连接方式。

DIMM

双列直插式内存模块。是一个带有内存芯片组的小电路板。提供 64bit 的内存总线宽度。

DRAM

动态随机存取存储器。是一个普通计算机的通用内存类型。通常用一个晶体管和一个电容来存储一个位。随着技术的发展，DRAM 的类型和规格已经在计算机应用中变得越来越多样化。例如现在常用的就有：SDRAM、DDR SDRAM 和 RDRAM。

I2C

Inter-Integrated Circuit 总线是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线，用于连接微控制器及其外围设备。

LAN

局域网接口。一个小区域内相互关联的计算机组成的一个计算机网络，一般是在一个企事业单位或一栋建筑物。局域网一般由服务器、工作站、一些通信链接组成，一个终端可以通过电线访问数据和设备的任何地方，许多用户可以共享昂贵的设备和资源。

LED

发光二极管，一种半导体设备，当电流流过时它会被点亮，通常用来把信息非常直观地表示出来，例如表示电源已经导通或硬盘驱动器正在工作等。

PnP

即插即用。允许 PC 对外接设备进行自动配置，不用用户手动操作系统就可以自己工作的一种规格。为实现这个特点，BIOS 支持 PnP 和一个 PnP 扩展卡都是必需的。

POST

上电自检。在启动系统期间，BIOS 会对系统执行一个连续的检测操作，包括检测 RAM，键盘，硬盘驱动器等，看它们是否正确连接和是否正常工作。

PS/2

由 IBM 发展的一种键盘和鼠标连接的接口规范。PS/2 是一个仅有 6PIN 的 DIN 接口，也可以用以连接其他的设备，比如调制解调器。

USB

通用串行总线。一种适合低速外围设备的硬件接口，一般用来连接键盘、鼠标等。一台 PC 最多可以连接 127 个 USB 设备，提供一个 12Mbit/s 的传输带宽；USB 支持热插拔和多数数据流功能，即在系统工作时可以插入 USB 设备，系统可以自动识别并让插入的设备正常。

附三：驱动程序安装

请按以下方法安装驱动程序：

- 1.将主板自带的驱动程序光盘放入光驱中，会自动弹出对话框“华北工控 Drivers Installer”；
- 2.找到对应的主板名称，点击进入驱动程序列表界面；
- 3.找到与系统相对应的驱动列表，逐一点击各个驱动，进行安装；
- 4.驱动程序全部安装完成后，用户可以到设备管理器中查看设备已作用。

注意：安装驱动程序过程中提示重启时，请按照系统提示要求进行系统重新启动操作。



敬请参阅

<http://www.norco.com.cn>

本手册所提供信息可不经事先通知进行变更

华北工控对所述信息保留解释权

